
# TOHATSU OUTBOARD MOTORS

# T PARTS LIST

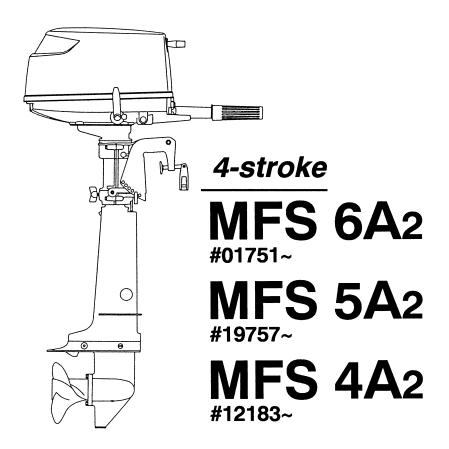

# トーバツ株式会社 TOHATSU CORPORATION

Copyright © 2006 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

Tohatsu Corp. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Tohatsu Corp. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

#### HOW TO USE THIS PARTS LIST

- 1. This Parts List lists the component parts of the Tohatsu outboard motors.
- 2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
- 3. Given mark in ( \* ) to part number shows assembly or kit part.
- 4. Marks in this Parts List show:


STD: Standard AR: As required

OPT : Optional Parts E : Electric Starter Type
O/S : Over size F : Tiller Handle Type

Ass'y : Assembly P : Pleasure Type

- 5. Attention to order
- 1) Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted.

### [Example]

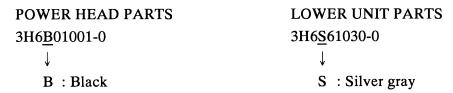


2) You don't care that the "UNIQUE" or the "N.A.F.N." parts written in the Remarks column.

# 目 次 CONTENTS


Fig. 1	CYLINDER, CYLINDER HEAD 1
Fig. 2	ピストン、クランクシャフト PISTON, CRANK SHAFT
Fig. 3	キャブレタ、フュエルポンプ CARBURETOR, FUEL PUMP
Fig. 4	オイルパン OIL PAN 9
Fig. 5	カムシャフト、バルブ CAMSHAFT, VALVE
Fig. 6	マグネト MAGNETO15
Fig. 7	ハンドル、スロットル HANDLE, THROTTLE17
Fig. 8	リコイルスタータ、スタータロック RECOIL STARTER, STARTER LOCK
Fig. 9	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING 23
Fig. 10	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)
Fig. 11	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)29
Fig. 12	シフト SHIFT31
Fig. 13	ブラケット、リバースロック BRACKET, REVERSE LOCK
Fig. 14	モータカバー MOTOR COVER
Fig. 15	セパレートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK
Fig. 16	4A2 インテグラルフュエルタンク 4A2 INTEGRAL FUEL TANK
Fig. 17	オプショナルパーツ(1) アクセサリー(リモートコントロール) OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL) 45
Fig. 18	オプショナルパーツ (2) アクセサリー OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES
Fig. 19	アッセンブリ、キット ASSEMBLY KIT
FIU. 137	- AUGLINDE1.IXII

シリンダ、シリンダヘッド Fig. 1 CYLINDER, CYLINDER HEAD

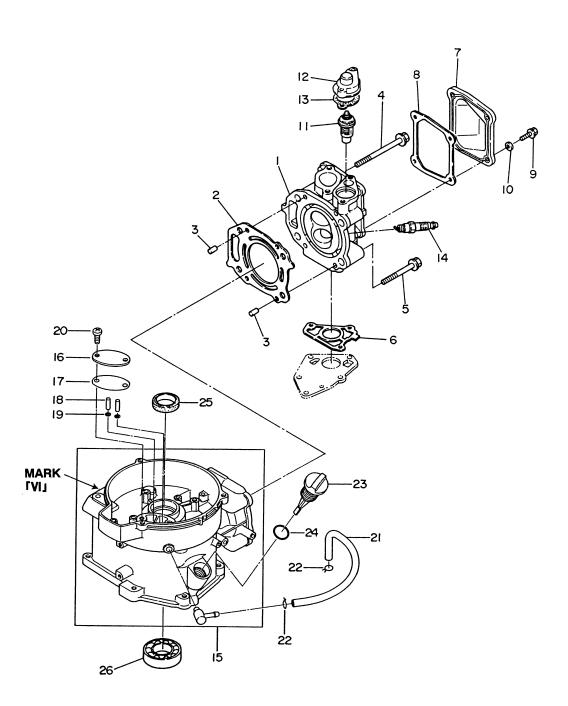


日山平只	#10 <del>#</del> 10	±17 D &7	個	数 Q	'ty	- 備 考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A 2		F 4A 2	, ·
1	3R4B01001-1	シリンダヘッドコンプリート Cylinder Head Comp.	1	1	1	
1-2	3H6-01005-1	ガスケット、シリンダヘッド Gasket, Cylinder Head	1	1	1	
1-3	345-01111-0	ノック、6 - 12 Knock, 6 - 12	2	2	2	
1-4	3H6-01012-0	ボルト、シリンダヘッド Bolt, Cylinder Head	2	2	2	8 – 90
1-5	3H6-01013-0	ボルト、シリンダヘッド Bolt, Cylinder Head	2	2	2	8 – 60
1-6	3H6-02306-0	ガスケット、エキゾストポート Gasket, Exhaust Port	1	1	1	
1-7	3H6B01021-0	カバー、シリンダヘッド Cover, Cylinder Head	1	1	1	
1-8	3H6-01024-0	ガスケット、ヘッドカバー Gasket, Head Cover	1	1	1	
1-9	910121-0616	ボルト Bolt	4	4	4	
1-10	3R0-66308-0	ワッシャ、6 ー 16 ー 1.5 Washer, 6 ー 16 ー 1.5	4	4	4	or 3C8-66308-0
1-11	3H6-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1	1	mark 5B
1-12	3H6B01031-0	キャップ、サーモスタット Cap, Thermostat	1	1	1	
1-13	346-01032-0	ガスケット、サーモスタット Gasket, Thermostat	1	1	1	
1-14	9701-1-1103	スパークプラグ DCPR6E Spark Plug DCPR6E	1	1	1	
1-15	3R1B01100-4	シリンダコンプリート Cylinder Comp.	1	1	1	mark [VI]
1-16	3R1B07431-1	キャップ、ブリーザチャンバ Cap, Breather Chamber	1	1	1	
1-17	3R1-07432-1	ガスケット、ブリーザキャップ Gasket, Breather Cap	1	1	1	
1-18	3R1-07439-0	カラー、ブリーザ Collar, Breather	2	2	2	
1-19	941403-0500	ウェーブワッシャ、d=5 Wave Washer, d=5	2	2	2	
1-20	921521-6616	スクリュ Screw	2	2	2	
1-21	3R1-07435-0	ブリーザパイプ Breather Pipe	1	1	1	
1-22	3C7-02215-0	クリップ Clip	2	2	2	
1-23	3H6-07421-0	フィラーキャップ、エンジンオイル Filler Cap, Engine Oil	1	1	1	
1-24	3H6-07422-0	O リング、2.62 - 18.72 O-Ring, 2.62 - 18.72	1	1	1	
1-25	101-00121-0	オイルシール、20 - 35 - 7 Oil Seal, 20 - 35 - 7	1	1	1	
1-26	9601-3-6205	ベアリング、6205 Bearing, 6205	1	1	1	

ピストン、クランクシャフト Fig. 2 PISTON, CRANK SHAFT

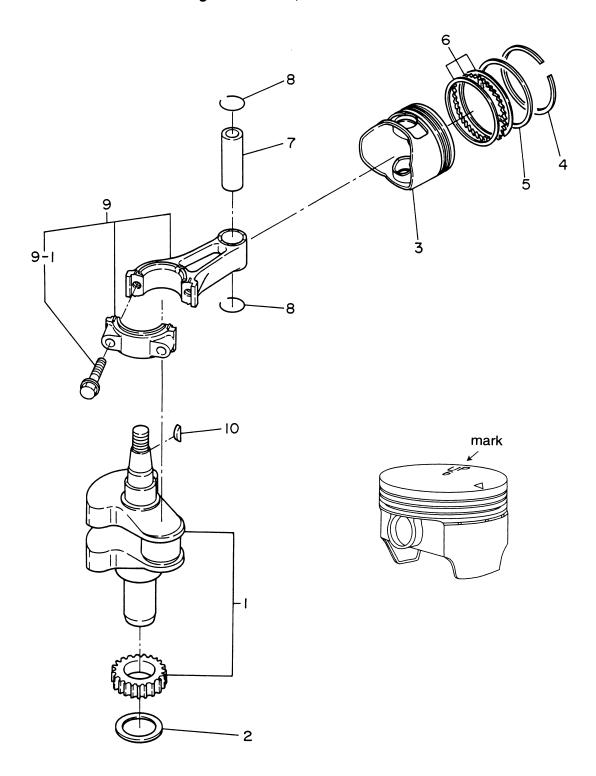


見出番号	部品番号	部 品 名	<u> </u>	数 Q		備考
兄正留写 Ref. No.	即四省で Part No.	ਸ਼ਾ⊅ ਸ਼ਸ਼ 1⊒ Description	F 6A 2		F 4A 2	Remarks
2-1	3H6-00030-0	クランクシャフトアッシ Crankshaft Ass'y	1	1	1	
2-2	3H6-00115-0	ワッシャ Washer	1	1	1	
<b>2-3</b>	3R4-00001-2	ピストン <b>Piston</b>	1	1	1	mark 6
	3R4-00004-2	ピストン0.5mmO/S Piston 0.5mm O/S	1	1	1	オプション <b>Option</b>
2-4	3H6-00011-0	ピストンリングトップ Piston Ring Top	1	1	1	
	3H6-00014-0	ピストンリング トップ 0.5 mm O/S Piston Ring Top 0.5 mm O/S	1	1	1	オプション <b>Option</b>
2-5	3H6-00012-0	ピストンリングセカンド Piston Ring 2nd	1	1	1	1 -0 >
	3H6-00015-0	ピストンリングセカンド 0.5 mm O/S Piston Ring 2nd 0.5 mm O/S	1	1	1	オプション <b>Option</b>
2-6	3H6-00013-0	ピストンリングオイル Piston Ring Oil	1	1	1	-h
	3H6-00016-0	ピストンリングオイル 0.5 mm O/S Piston Ring Oil 0.5 mm O/S	1	1	1	オプション Option
2-7	3H6-00021-0	ピストンピン Piston Pin	1	1	1	
2-8	3H6-00024-0	クリップ、ピストンピン Clip, Piston Pin	2	2	2	
2-9	3H6-00040-0	コンロッドアッシ Connecting Rod Ass'y	1	1	1	
2-9-1	3H6-00059-0	* ボルト、コンロッド Bolt, Connecting Rod	2	2	2	
2-10	338-00131-0	マグネトキー Magneto Key	1	1	1	
					_	
				<u> </u>		
					_	
				_		
				_	_	
				_		
				L	_	
				_	_	
					_	
					_	
				_	$\perp$	
					_	
				_	_	

キャブレタ、フュエルポンプ Fig. 3 CARBURETOR, FUEL PUMP

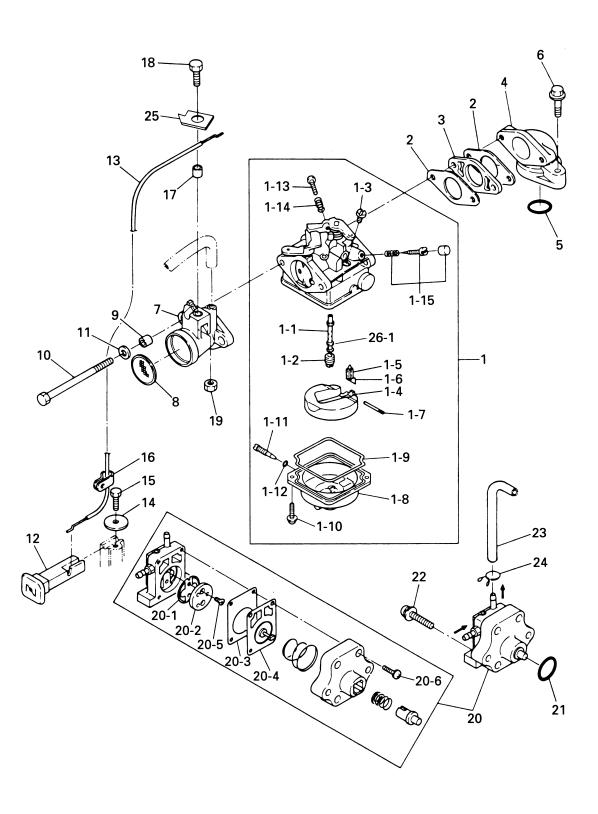


	+00 ₩ 0		個	数 Q	'ty	/## ##.
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A	F 5A	F 4A	備 考 Remarks
		b	2	2	2	
3-1	3R4-03200-0	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	1	_	_	3R4A
	3R1-03200-1	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	_	1	_	3R1C
	3H9-03200-1	キャブレタアッシ Carburetor Ass'y	_		1	3H9C
3-1-1	3R4-03252-0	* メインノズル * Main Nozzle	1	_	_	
	3R1-03252-2	* メインノズル * Main Nozzle		1	_	
	3H9-03252-1	* メインノズル * Main Nozzle		_	1	
3-1-2	3R4-03251-0	* メインジェット#75 * Main Jet #75	1	_	_	
	3R1-03251-0	* メインジェット#65 * Main Jet #65		1	_	
	3H9-03251-0	メインジェット#60 * Main Jet #60		_	1	
3-1-3	3R4-03254-0	* パイロットジェット#45 Pilot Jet #45	1	_	_	
	3R1-03254-0	パイロットジェット#38 * Pilot Jet #38		1	1	
3-1-4	3H6-03231-0	フロート * Float	1	1	1	
3-1-5	3H6-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	1	1	1	
3-1-6	3H6-03244-0	* クリップ Clip	1	1	1	
3-1-7	3H6-03232-0	* アームピン、フロート * Arm Pin, Float	1	1	1	
3-1-8	3H6-03221-0	* フロートチャンバー * Float Chamber	1	1	1	
3-1-9	3H6-03222-0	* ガスケット、フロートチャンバー Gasket, Float Chamber	1	1	1	
3-1-10	922503-6412	* Screw	2	2	2	
3-1-11	3H6-03292-0	* ドレンスクリュ * Drain Screw	1	1	1	
3-1-12	3H6-03293-0	O リング、ドレンスクリュ * O-Ring, Drain Screw	1	1	1	
3-1-13	3H6-03265-0	* ストップスクリュ * Stop Screw	1	1	1	
3-1-14	3H6-03267-0	* スプリング、ストップスクリュ * Spring, Stop Screw	1	1	1	
3-1-15	3H6-03266-0	パイロットスクリュセット * Pilot Screw Set	1	1	1	
3-2	3H6-02011-0	ガスケット、キャブレタ Gasket, Carburetor	1	1	1	
3-3	3H6-03952-1	インシュレータ Insulator	1	1	1	
3-4	3H6B02010-0	インレットマニホールド Inlet Manifold	1	1	1	
3-5	3H6-02104-0	O リング、2 − 33.5 O-Ring, 2 − 33.5	1	1	1	
3-6	910124-5625	ボルト Bolt	2	2	1	
	910124-5630	ボルト Bolt		_	1	
3-7	3H6-02411-0	エアサイレンサ Air Silencer	1	1	1	

キャブレタ、フュエルポンプ Fig. 3 CARBURETOR, FUEL PUMP

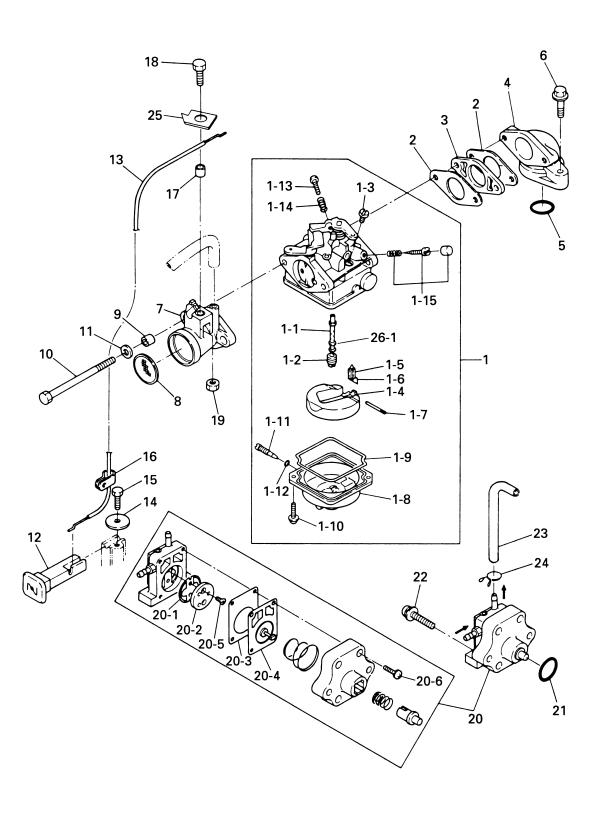


<del></del>
ち arks
0600
0612
0616
0600
000-0 only

オイルパン Fig. 4 OIL PAN

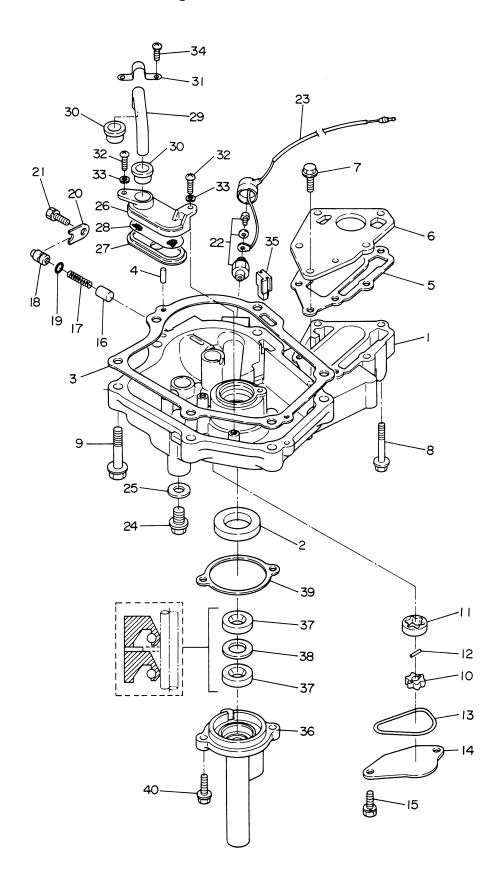


	40.0 77.0		個	数 Q	'ty	144 - 44
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A	F 5A	F 4A	備 考 Remarks
			2	2	2	
4-1	3H6B07401-0	オイルパンコンプリート Oil Pan Comp.	1	1	1	
4-2	334-00122-0	オイルシール、25 – 40 – 8 Oil Seal, 25 – 40 – 8	1	1	1	
4-3	3H6-07402-0	ガスケット、オイルパン Gasket, Oil Pan	1	1	1	
4-4	345-01111-0	ノック、6 – 12 Knock, 6 – 12	2	2	2	
4-5	3H6-02305-0	ガスケット、エキゾーストプレート Gasket, Exhaust Plate	1	1	1	
4-6	3H6-02302-1	プレート、エキゾースト Plate, Exhaust	1	1	1	
4-7	910114-5620	ボルト Bolt	3	3	3	
4-8	910114-5640	ボルト Bolt	3	3	3	
4-9	910124-5840	ボルト Bolt	6	6	6	
4-10	3H6-07601-0	ロータ、オイルポンプインナ Rotor, Oil Pump Inner	1	1	1	
	3H6-07602-0	ロータ、オイルポンプアウタ Rotor, Oil Pump Outer	1	1	1	
4-11		ピン、オイルポンプ	1	1	1	
4-12	3H6-07603-0	Pin, Oil Pump O リング、オイルポンプ	1	1	1	
4-13	3H6-07605-0	O-Ring, Oil Pump カバー、オイルポンプ	1	1	1	
4-14	3H6-07606-0	Cover, Oil Pump ボルト	<u> </u>		Ť	
4-15	910121-6616	Bolt プランジャ、コントロール	2	2		
4-16	3H6-07621-0	Plunger, Control スプリング、プレッシャ	1	1	1	
4-17	3H6-07622-0	Spring, Pressure シート、スプリング	1	1	1	
4-18	3H6-07623-0	Seat, Spring Oリング、1.9 - 6.8	1	1	1	
4-19	345-66021-0	<b>O-Ring, 1.9</b> - <b>6.8</b> カバー、プランジャ	1	1	1	
4-20	3H6-67115-0	Cover, Plunger	1	1	1	
4-21	910121-6616	ボルト Bolt	1	1	1	
4-22	3H6-07611-0	スイッチ、オイルプレッシャ Switch, Oli Pressure	1	1	1	
4-23	3H6-07613-0	リードワイヤ、オイルプレッシャスイッチ Lead Wire, Oil Pressure Switch	1	1	1	
4-24	3H6-07405-0	ボルト、ドレイン Bolt, Drain	1	1	1	
4-25	3H6-07406-0	ワッシャ、10.2 – 19 – 1 Washer, 10.2 – 19 – 1	1	1	1	
4-26	3H6-07411-0	ボディ、ストレーナ Body, Strainer	1	1	1	
4-27	3H6-07412-0	キャップ、ストレーナ Cap, Strainer	1	1	1	
4-28	3H6-07413-0	メッシュ、ストレーナ Mesh, Strainer	1	1	1	
4-29	3H6-07415-0	パイプ、ストレーナ Pipe, Strainer	1	1	1	
4-30	3H6-07416-0	シールラバー、ストレーナ Seal Rubber, Strainer	2	2	2	

オイルパン Fig. 4 OIL PAN

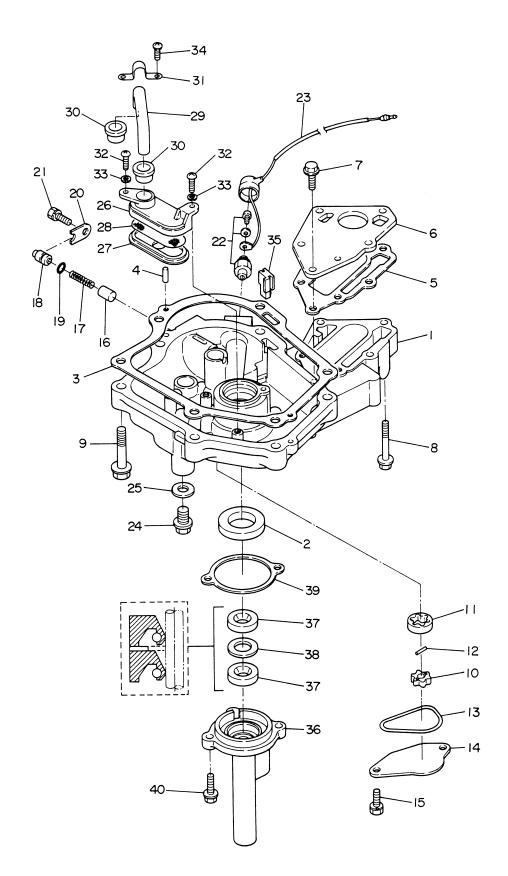


見出番号	部品番号	部 品 名		数Q		備考
жщ <del>ш</del> 5 Ref. No.	Part No.	Description	F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	Remarks
4-31	3H6-07417-0	ストッパ、ストレーナ Stopper, Strainer	1	1	1	
4-32	3C8-02420-0	ボルト、5 – 16 Bolt, 5 – 16	2	2	2	
4-33	940121-0500	ワッシャ Washer	2	2	2	
4-34	921521-6512	スクリュ Screw	1	1	1	
4-35	3H6-07404-0	グロメット、オイルパン Gromet, Oil Pan	1	1	1	
4-36	369-01210-4	クランクケースヘッド Head, Crank Case	1	1	1	
4-37	369-01215-0	オイルシール、10.1 - 25 - 7 Oil Seal, 10.1 - 25 - 7	2	2	2	
4-38	369-01217-0	スペーサ、19 – 24.8 – 1.0 Spacer, 19 – 24.8 – 1.0	1	1	1	
4-39	369-01214-0	ガスケット、クランクケースヘッド Gasket, Crankcase Head	1	1	1	
4-40	910103-5620	ボルト Bolt	2	2	2	or 910113-5620

カムシャフト、バルブ Fig. 5 CAMSHAFT, VALVE

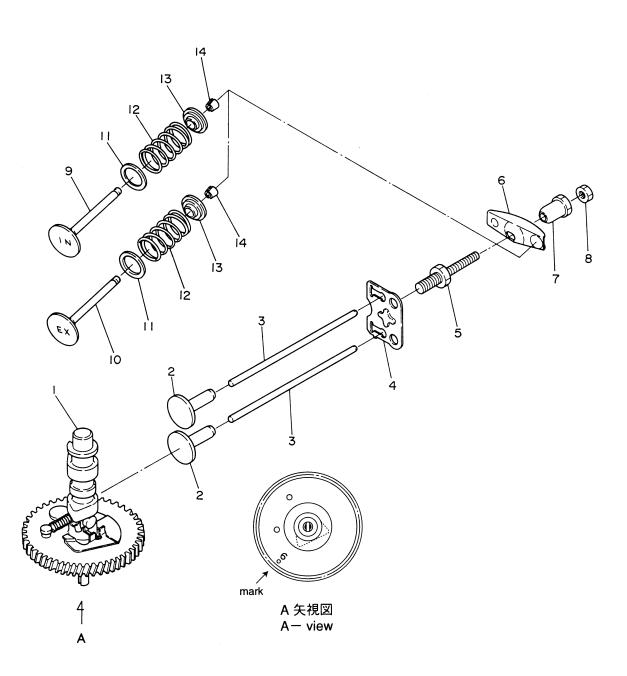


	*****	形品番号 部 品 名		数 Q	'ty	/## ##.
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A 2	5A	F 4A 2	備 考 Remarks
5-1	3R4-07010-0	カムシャフトアッシ Camshaft Ass'y	1		1	mark 6
5-2	3H6-07231-0	リフタ Lifter	2	2	2	
5-3	3H6-07232-0	プッシュロッド Push Rod	2	2	2	
5-4	3H6-07233-0	プレート、プッシュロッド Plate, Push Rod	1	1	1	
5-5	3H6-07234-0	ボルト、ピボット Bolt, Pivot	2	2	2	
5-6	3H6-07235-0	ロッカーアーム Rocker Arm	2	2	2	
5-7	3H6-07236-0	ピポット、ロッカーアーム Pivot, Rocker Arm	2	2	2	
5-8	3H6-07237-0	アジャストナット Adjust Nut	2	2	2	
5-9	3H6-07201-0	バルブ、インテーク Valve, Int.	1	1	1	
5-10	3H6-07202-0	バルブ、エキゾースト Valve, Exhaust	1	1	1	
5-11	3H6-07205-0	シート、バルブスプリング Seat, Valve Spring	2	2	2	
5-12	3H6-07203-1	バルブスプリング Valve Spring	2	2	2	
5-13	3H6-07221-0	リテーナ Retainer, Int. & Exhaust	2	2	2	
5-14	3H6-07223-0	コッター Cotter	4	4	4	
				ļ	_	
			_			
			-	-	-	
				<u> </u>	<u> </u>	
				_	<u> </u>	

マグネト Fig. 6 MAGNETO

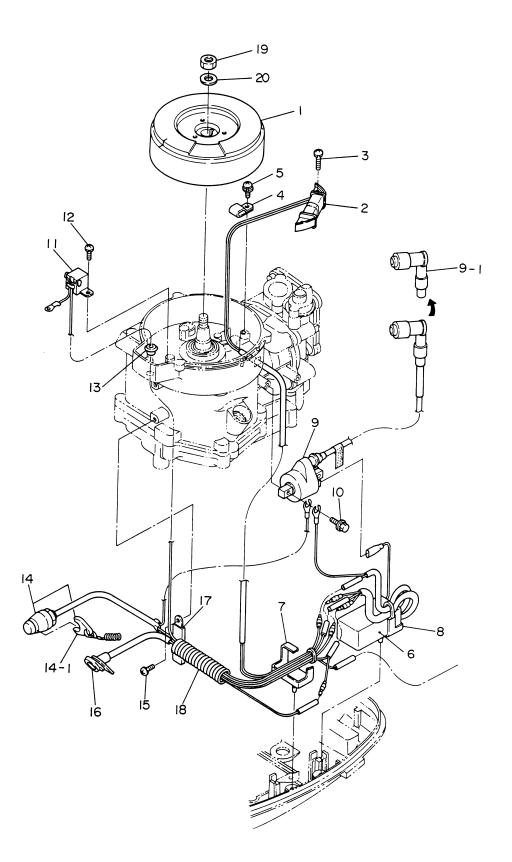


見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q		備考
兄山留ち Ref. No.	Part No.	Description	F 6A 2		F 4A 2	Remarks
6-1	3R1-06001-0	フライホイールカップ Flywheel Cup	1	1	1	FF51-1
6-2	3H6-06021-0	エキサイタコイル Exciter Coil	1	1	1	
6-3	921521-6520	スクリュ Screw	2	2	2	
6-4	369-06915-0	クランプ、4.2 - 3 - 8 Clamp, 4.2 - 3 - 8	1	1	1	
6-5	921521-6408	スクリュ Screw	1	1	1	
6-6	3R1-06060-1	C.D. ユニット C.D. Unit	1	1	1	CU2568
6-7	3H6-06907-0	ダンパーラバー、B Damper Rubber, B	1	1	1	
6-8	3H6-06906-0	ダンパーラバー、A Damper Rubber, A	1	1	1	
6-9	3H6-06050-0	イグニッションコイル Ignition Coil	1	1	1	
6-9-1	3H6-06921-0	* プラグキャップ(レジスタンス) * Plug Cap	1	1	1	
6-10	910103-5620	ボルト <b>Bolt</b>	2	2	2	
6-11	3H6-06908-0	パルサコイル Pulser Coil	1	1	1	
6-12	921521-6512	スクリュ Screw	2	2	2	
6-13	369-06908-0	グロメット、パルサコイル Grommet, Pulser Coil	1	1	1	
6-14	3H6-06870-0	ストップスイッチアッシ Stop Switch Ass'y	1	1	1	
6-14-1	353-06821-0	* ロック、ストップスイッチ (ロープ付) * Lock, Stop Switch	1	1	1	
6-15	921503-0612	スクリュ Screw	1	1	1	
6-16	3H6-71040-0	ワーニングランプアッシ Warning Lamp Ass'y	1	1	1	
6-17	3T4-06972-0	クランプ、6.5 - 87P Clamp, 6.5 - 87P	1	1	_	
	398-06972-0	クランプ、6.5 ー 67P Clamp, 6.5 ー 67P		_	2	
6-18	3H6-06133-0	プロテクタ、ワイヤハーネス Protector, Wire Harness	1	1	1	
6-19	369-00132-0	ナット、12P 1.25 Nut, 12P 1.25	1	1	1	
6-20	940121-1200	ワッシャ Washer	1	1	1	

ハンドル、スロットル Fig. 7 HANDLE, THROTTLE

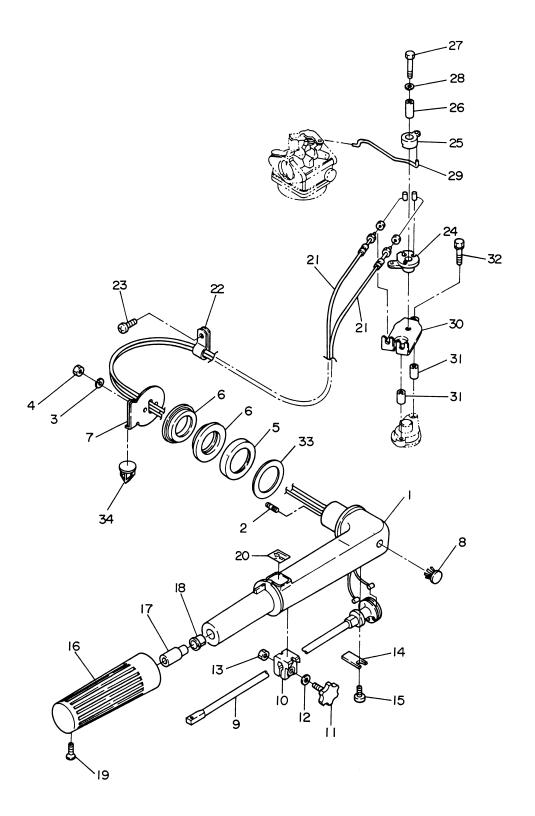


	#10 <del>#1</del> 9	部 品 名	個	数 Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	14用・行 Remarks
7-1	3H6S63011-0	ステアリングハンドル Steering Handle	1	1	1	
7-2	3B2-63104-1	スタッドボルト Stud Bolt	2	2	2	
7-3	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	
7-4	930113-0600	ナット <b>Nut</b>	2	2	2	or 930103-0600
7-5	3H6-63026-0	スペーサ、ハンドル Spacer, Handle	1	1	1	
7-6	3H6-63102-0	ブッシング、ステアリングハンドル Bushing, Steering Handle	2	2	2	
7-7	3H6-63103-0	ストッパ、ステアリングハンドル Stopper, Steering Handle	1	1	1	
7-8	350-67154-0	プラスチックリベット、6.5 Plastic Rivet, 6.5	1	1	1	
7-9	3B2-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1	1	
7-10	3B2-63035-1	フリクションピース、グリップ Friction Piece, Grip	1	1	1	
7-11	3B2-63034-0	アジャストスクリュ Adjust Screw	1	1	1	
7-12	940113-0600	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1	1	or 940103-0600
7-13	930113-0600	ナット Nut	1	1	1	or 930103-0600
7-14	3B2-63063-0	サポータ、スロットルシャフト Supporter, Throttle Shaft	1	1	1	
7-15	921513-0612	スクリュ Screw	1	1	1	or 921503-0612
7-16	369-63012-1	グリップ Grip	1	1	1	
7-17	3H6-63048-0	ラバー、スロットルシャフト Rubber, Throttle Shaft	1	1	1	
7-18	3H6-63506-0	ブッシング、14 - 15.8 - 7 Bushing, 14 - 15.8 - 7	1	1	1	
7-19	920803-0518	スクリュ Screw	1	1	1	
7-20	369-72019-1	スロットルラベル Throttle Label	1	1	1	
7-21	3H6-63600-0	スロットルワイヤ Throttle Wire	2	2	2	
7-22	345-06915-0	クランプ、6.5 – 14L Clamp, 6.5 – 14L	1	1	1	
7-23	921513-0612	スクリュ Screw	1	1	1	or 921503-0612
7-24	3H6-63611-0	スロットルドラム Throttle Drum	1	1	1	
7-25	3H6-63612-0	スロットルオープナ Throttle Opener	1	1	1	
7-26	3H6-63618-0	カラー、ドラム Collar, Drum	1	1	1	
7-27	910103-6635	ボルト Bolt	1	1	1	
7-28	3R0-66308-0	ワッシャ、6 ー 16 ー 1.5 <b>Washer, 6</b> ー 16 ー 1.5	1	1	1	or 3C8-66308-0
7-29	3H6-63617-0	スロットルロッド Throttle Rod	1	1	1	
7-30	3H6-63615-0	ブラケットスロットルボーデン Bracket, Throttle Wire	1	1	1	

ハンドル、スロットル Fig. 7 HANDLE, THROTTLE

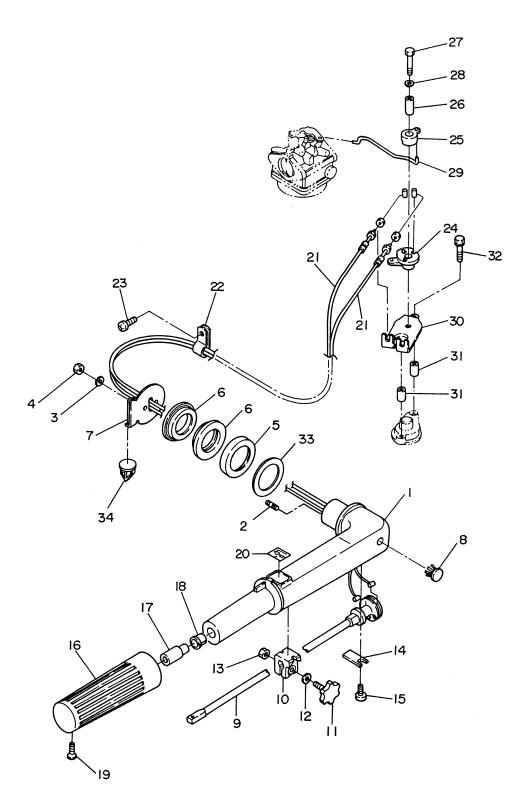


自山平早	<b>#10 #2 9</b>	<b>#</b>	個数 Q'ty		'ty	/# #
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A	5A	F 4A	備 考 Remarks
		カラー、ブラケット	2	2	2	
7-31	3H6-63619-1	カラー、ブラケット Collar, Bracket ボルト	2	2	2	
7-32	910103-6640	Bolt	2	2	_	
	910103-6645	ボルト Bolt	<u> -</u>	_	2	
7-33	3B2-63108-0	ワッシャ、30 ー 45 ー 1 Washer, 30 ー 45 ー 1	1	1	1	
7-34	3H6-67154-0	アンカークリップ、6.5 Anchor Clip, 6.5	1	1	1	
			T			
			$\vdash$			
			-	_		
			-			
			-			
			_			
			<u> </u>			
			ļ			
			1			
			1			
			+			
			-	$\vdash$	-	
			-	-	-	
			-	$\vdash$		
				_		

リコイルスタータ、スタータロック Fig. 8 RECOIL STARTER, STARTER LOCK

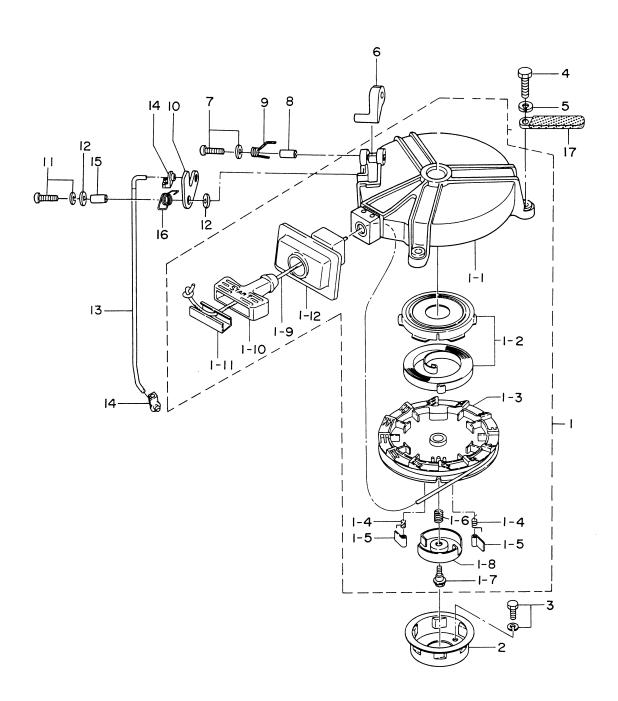


見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q	<u> </u>	備考
Ref. No.	Part No.	Description	6A 2	F 5A 2	F 4A 2	Remarks
8-1	3H6-05000-0	リコイルスタータアッシ Recoil Starter Ass'y	1	1	1	
8-1-1	369-05105-2	スタータケース * Starter Case	1	1	1	
8-1-2	3B2-05010-0	スタータスプリングセット * Starter Spring Set	1	1	1	
8-1-3	3B2-05104-0	* リール * Reel	1	1	1	
8-1-4	3H6-05012-0	ックターンスプリング * Return Spring	2	2	2	
8-1-5	3B2-05003-0	・ ラチェット * Ratchet	2	2	2	
8-1-6	369-05007-0	* フリクションスプリング * Friction Spring	1	1	1	
8-1-7	3B2-05138-0	ボルト、スタータシャフト * Bolt, Starter Shaft	1	1	1	
8-1-8	3B2-05006-0	* フリクションプレート * Friction Plate	1	1	1	
8-1-9	3B2-05013-0	* スタータロープ * Starter Rope	1	1	1	
8-1-10	3H6-05019-0	* スタータハンドル * Starter Handle	1	1	1	
8-1-11	338-05131-0	* ロープアンカ * Rope Anchor	1	1	1	
8-1-12	3B2-05116-0	・ シールプレート、スタータ * Seal Plate, Starter	1	1	1	
8-2	3B2-05901-0	スタータプーリ Starter Pulley	1	1	1	
8-3	910121-6612	ボルト Bolt	3	3	3	
8-4	910114-0623	ボルト Bolt	3	3	3	
8-5	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	3	3	3	
8-6	338-05252-0	スタータロック Starter Lock	1	1	1	
8-7	921503-5430	スクリュ Screw	1	1	1	
8-8	338-05255-0	カラー、4 - 6 - 21 Collar, 4-6-21	1	1	1	
8-9	338-05216-0	スプリング、スタータロック Spring, Starter Lock	1	1	1	
8-10	338-05253-2	カム、スタータロック Cam, Starter Lock	1	1	1	
8-11	921503-6616	スクリュ Screw	1	1	1	
8-12	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	
8-13	3H6-05217-0	ロッド、スタータロック Rod, Starter Lock	1	1	1	
8-14	345-05223-1	ロッドスナップ、3.5 – 2 Rod Snap, 3.5 - 2	2	2	2	
8-15	3H6-05215-0	カラー、6.1 - 8 - 6.5 Collar, 6.1 - 8 - 6.5	1	1	1	
8-16	3H6-05285-0	スプリング、スタータロックカム Spring, Starter Lock Cam	1	1	1	
8-17	309-06972-0	クランプ、6.5 - 47.5 Clamp, 6.5 - 47.5	1	1	1	

ドライブシャフトハウジング Fig. 9 DRIVE SHAFT HOUSING

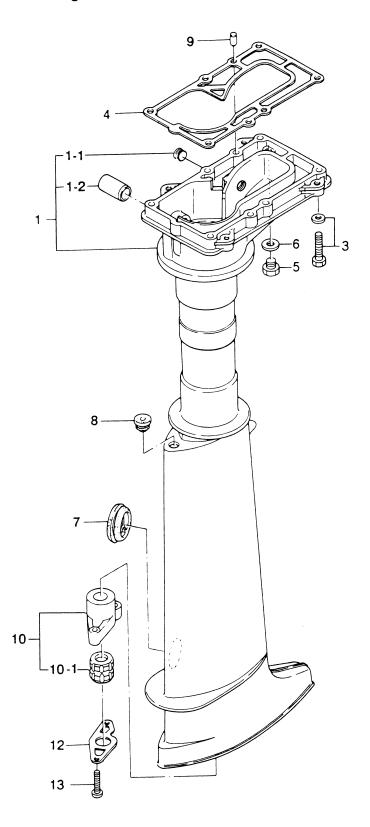


自山平日	₩ <b>₽</b> ₩₽		個	数 Q	'ty	/# <del>*</del>
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	備 考 Remarks
9-1	3H6S61020-0	ドライブシャフトハウジングS Drive Shaft Housing S	1	1	1	
	3H6S61030-0	ドライブシャフトハウジング L Drive Shaft Housing L	1	1	1	
9-1-1	3H6-07257-0	エキゾーストプラグ * Exhaust Plug	1	1	1	NPTF 1/8 — 27
9-1-2	301-61021-0	* ブッシング、シフトレバー * Bushing, Shift Lever	1	1	1	
9-3	910113-5630	ボルト Bolt	6	6	6	
9-4	3H6-61012-0	ガスケット、ドライブシャフトハウジング Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
9-5	910613-0808	ウォータプラグ Water Plug	1	1	1	
9-6	332-60006-0	ガスケット、8.1 – 15 – 1 <b>Gasket, 8.1 – 15 – 1</b> グロメット、ドライブシャフトハウジング	1	1	1	
9-7	369-61016-0	Grommet, Drive Shaft Housing	1	1	1	
9-8	369-66043-1	グロメット、カムロッド Grommet, Cam Rod ノック、6 – 12	1	1	1	
9-9	345-01111-0	ノック、6 - 12 Knock, 6 - 12 ブッシングアッシ、ドライブシャフト	2	2	2	1~\#11
9-10	369-64331-1	Bushing Ass'y, Drive Shaft	1	1	1	トランサムL用 For transom (L)
9-10-1	369-60003-0	ブッシング、ドライブシャフト Bushing, Drive Shaft	1	1	1	トランサムL用 For transom (L)
9-12	369-64332-0	ストッパ、ドライブシャフトブッシング Stopper, Drive Shaft Bushing スクリュ	1	1	1	1 % > 14 / 1 11
9-13	3H6-64333-0	スクリュ Screw スクリュ	2	2	2	トランサムL用 For transom (L) トランサムS用
	921503-0510	Screw	2	2	2	
				_		
			-			
			-			
			-			
			-			
			1			
			-			
			_	_		
			_			
				_		

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 10 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

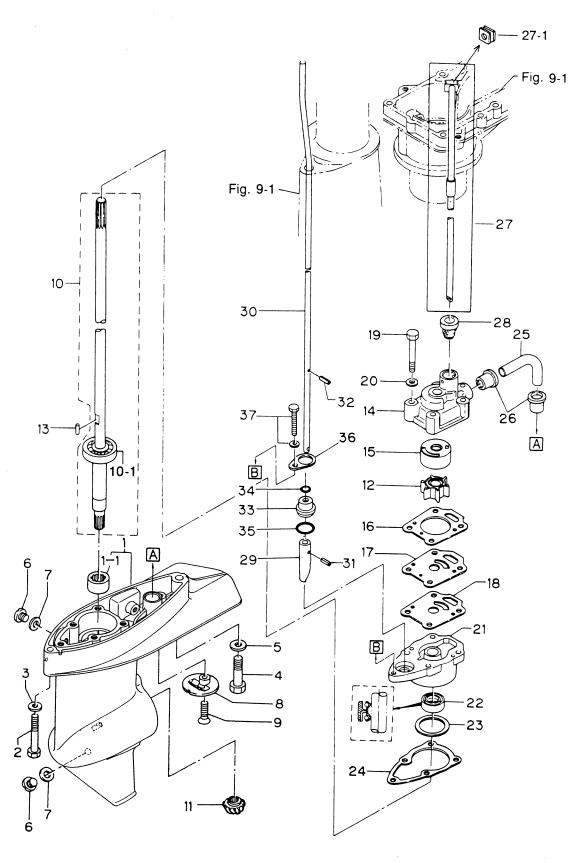


	#10#P	## B &	個	数 Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	偏 考 Remarks
10-1	369\$60000-2	ギヤケースアッシ Gear Case Ass'y	1	1	1	
10-1-1	369-60211-0	* Bearing, 14 – 20 – 12	1	<u> </u>	1	
		ボルト				
10-2	916113-0645	Bolt ワッシャ	1	1	1	
10-3	940113-0600	Washer ボルト	1	1	1	
10-4	916113-0835	Bolt ワッシャ	1	1	1	
10-5	940113-0800	Washer オイルプラグ	1	1	1	
10-6	332-60005-2	<b>Oil Plug</b> ガスケット、8.1 − 15 − 1	2	2	2	
10-7	332-60006-0	Gasket, 8.1 – 15 – 1	2	2	2	
10-8	369-60206-0	ウォータストレーナ Water Strainer	1	1	1	
10-9	921803-0620	スクリュ Screw	1	1	1	
10-10	369-64301-0	ドライブシャフトアッシS Drive Shaft Ass'y S	1	1	1	
	369-64302-0	ドライブシャフトアッシL Drive Shaft Ass'y L	1	1	1	
10-10-1	9601-0-6300	* ベアリング、6300 Bearing, 6300	1	1	1	
10-11	369-64020-2	ベベルギアB Bevel Gear B	1	1	1	
10-12	369-65021-1	インペラ、ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	1	1	
10-13	369-65022-0	キー、ウォータポンプインペラ Key, Water Pump Impeller	1	1	1	
10-14	369-65016-0	ポンプケースアッパ Pump Case Upper	1	1	1	
10-15	369-65011-0	ライナー、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1	1	
10-16	369-65018-0	ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	1	1	
10-17	369-65025-0	ガイドプレート、ウォータポンプ Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
10-18	369-65029-0	ガスケット、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
10-19	916113-0645	ボルト Bolt	4	4	4	
10-20	940113-0600	ワッシャ Washer	4	4	4	
10-21	369-65017-1	ポンプケースロワ Pump Case Lower	1	1	1	
10-22	369-60223-0	オイルシール、10 – 24 – 8 Oil Seal, 10 – 24 – 8	1	1	1	
10-23	369-64081-1	シム、26.5 - 34.8 - 0.1 Shim, 26.5 - 34.8 - 0.1	AR	AR	AR	
	369-64082-1	シム、26.5 - 34.8 - 0.15 Shim, 26.5 - 34.8 - 0.15			AR	
10-24	369-65020-0	ガスケット、ポンプケースロワ Gasket, Pump Case Lower	1	1	1	
10-25	369-65035-0	ウォータパイプロワ Water Pipe Lower	1	1	1	

ギヤケース(ドライブシャフト) Fig. 10 GEAR CASE (DRIVE SHAFT)

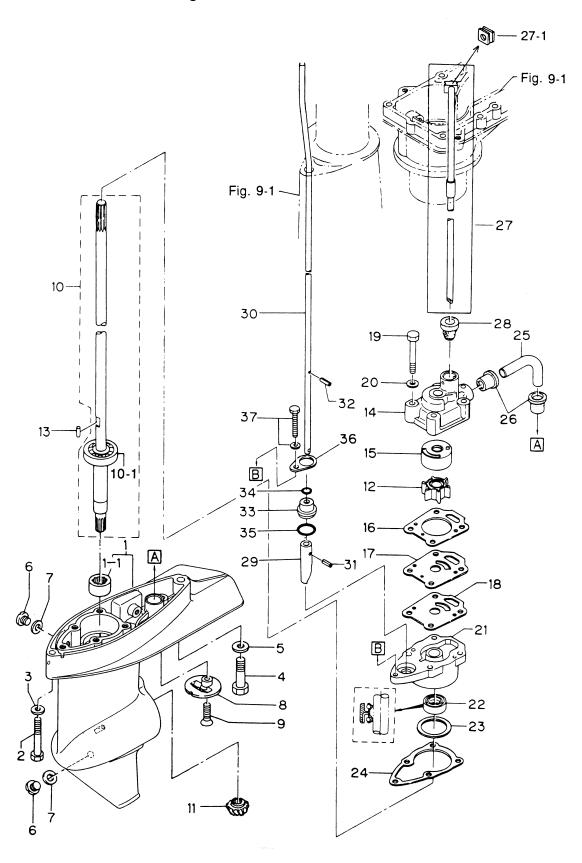


見出番号	部品番号	部品名		数 C		備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	Remarks
10-26	369-65036-0	シールラバー、ウォータパイプロワ Seal Rubber, Water Pipe Lower	2	2	2	
10-27	369-65100-0	ウォータパイプアッシS Water Pipe Ass'y S	1	1	1	
	369-65110-0	ウォータパイプアッシL Water Pipe Ass'y L	1	1	1	
10-27-1	369-65195-0	* グロメット、ウォータパイプ Grommet Upper, Water Tube	1	1	1	
10-28	369-65014-0	シールラバーロワ、ウォータパイプ Seal Rubber Lower, Water Pipe	1	1	1	
10-29	369-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1	1	1	
10-30	369-66012-0	カムロッドS Cam Rod S	1	1	1	
	369-66013-0	カムロッドL Cam Rod L	1	1	1	
10-31	951407-0310	スプリングピン、3 - 10 Spring Pin, 3-10	1	1	1	
10-32	951407-0312	スプリングピン、3 − 12 Spring Pin, 3−12	1	1	1	
10-33	369-66031-0	ブッシング、カムロッド Bushing, Cam Rod	1	1	1	
10-34	369-66021-1	O リング、2.5 - 4.9 O-Ring, 2.5-4.9	1	1	1	
10-35	332-66032-0	O リング、2.4 − 15.4 O-Ring, 2.4−15.4	1	1	1	
10-36	369-66033-0	ストッパ、カムロッドブッシング Stopper, Cam Rod Bushing	1	1	1	
10-37	910113-5625	ボルト Bolt	1	1	1	

ギヤケース (プロペラシャフト) Fig. 11 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)

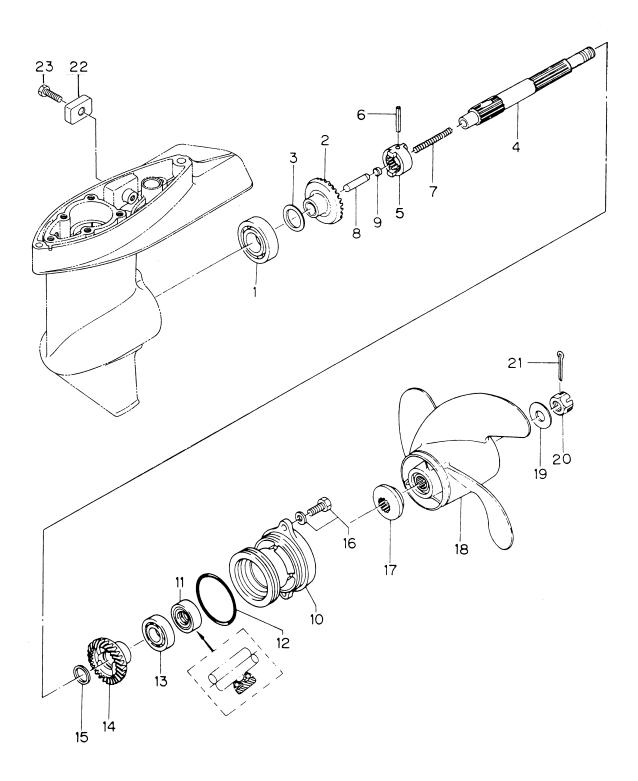


見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q		備考
Ref. No.	Part No.	Description	F 6A			Remarks
		ベアリング、6004	2	2	2	
11-1	9601-0-6004	Bearing, 6004	1	1	1	
11-2	369-64010-2	ベベルギア A(ブッシング付) Bevel Gear A (with Bushing)	1	1	1	
11-3	369-64014-0	シム、21 - 28 - 0.1 Shim, 21 - 28 - 0.1	AR	AR	AR	
	369-64015-0	シム、21 - 28 - 0.15 Shim, 21 - 28 - 0.15	AR	AR	AR	
11-4	369-64211-1	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	
	301-64215-1	クラッチ Clutch	1	1	1	
11-5		スプリングピン <b>、3.5 – 28</b>				
11-6	301-64217-0	Spring Pin, 3.5-28 スプリング、クラッチ	1	1	1	
11-7	393-64221-0	Spring, Clutch プッシュロッド、クラッチ	1	1	1	
11-8	369-64223-0	Push Rod, Clutch スプリングホルダ、クラッチ	1	1	1	
11-9	369-64222-0	Spring Holder, Clutch	1	1	1	
11-10	369S60101-1	ハウジング、プロペラシャフト Housing, Propeller Shaft	1	1	1	
11-11	369-60111-0	オイルシール、15 – 28 – 10 Oil Seal, 15 – 28 – 10	1	1	1	
11-12	345-65015-0	O リング、3.2 − 47 <b>O-Ring, 3.2−47</b>	1	1	1	
11-13	9601-0-6002	ベアリング、6002 Bearing, 6002	1	1	1	
11-14	369-64030-2	ベベルギアC(ブッシング付) Bevel Gear C (with Bushing)	1	1	1	
11-15		フッシャ、15.2 – 19 – 1.9 Washer, 15.2-19-1.9	1	1	1	
	369-64032-0	ボルト			Ė	
11-16	910113-5616	Bolt スラストホルダ、プロペラ	2	2		*
11-17	369-64231-1	Thrust Holder, Propeller プロペラ (8)(3 × 200 × 186)	1	1	1	6A2, 5A2 S.L 標準
11-18	369-64516-2	Propeller (8) (3 × 200 × 186) プロペラ (9)(3 × 200 × 229)	1	1	1	STD. for 6A2, 5A2 S. L.
	369-64518-1	Propeller $(9)$ (3 × 200 × 229)	1	1	1	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	369-64514-1	プロペラ (7)(3 × 200 × 178) Propeller (7) (3 × 200 × 178)	1	1	1	4A2 S.L 標準 STD. for 4A2 S. L.
11-19	369-64124-0	ワッシャ、10.5 – 28 – 2 Washer, 10.5 – 28 – 2	1	1	1	·
11-20	369-64121-0	ナット、プロペラ Nut, Propeller	1	1	1	
11-21	951503-0318	スプリットピン、3 – 18 Split Pin, 3–18	1	1	1	
11-22	3H6-60218-0	アノード Anode	1	1	1	
		ボルト				
11-23	910113-0616	Bolt	1	1	1	
					-	
					_	
				_		

シフト Fig. 12 SHIFT

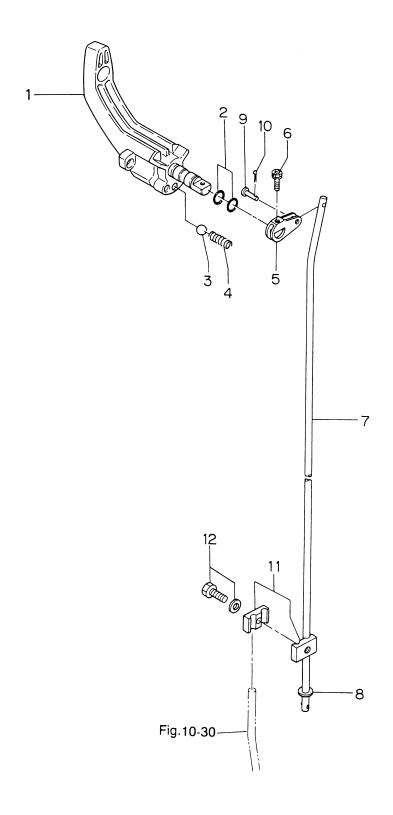


見出番号	部品番号	部 品 名		数 C		備考
Ref. No.	Part No.	Description		F 5A 2	F 4A 2	1
12-1	3H6-66110-0	シフトレバー Shift Lever	1	1	1	
12-2	301-66136-0	O リング、1.9 − 8.8 O-Ring, 1.9−8.8	2	2	2	
12-3	369-66116-0	セラミックボール、7.7 Ceramic Ball, 7.7	1	1	1	
12-4	369-66112-1	スプリング、シフトレバーストッパ Spring, Shift Lever Stopper	1	1	1	
12-5	369-66225-0	シフトロッドレバー Shift Rod Lever	1	1	1	
12-6	910903-6416	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	1	
12-7	369-66214-0	シフトロッドS Shift Rod S	1	1	1	
	369-66215-0	シフトロッドL Shift Rod L	1	1	1	
12-8	940113-0600	ワッシャ <b>Washer</b>	1	1	1	
12-9	369-66223-0	ピン、シフトレバー Pin, Shift Lever	1	1	1	
12-10	951503-1210	スプリットピン、1.2 − 10 Split Pin, 1.2−10	1		1	
12-11	369-66241-0	ジョイント、シフトロッド Joint, Shift Rod	1 set	1 set	1 set	
12-12	910113-5616	ボルト Bolt	1	1	1	

ブラケット、リバースロック Fig. 13 BRACKET, REVERSE LOCK

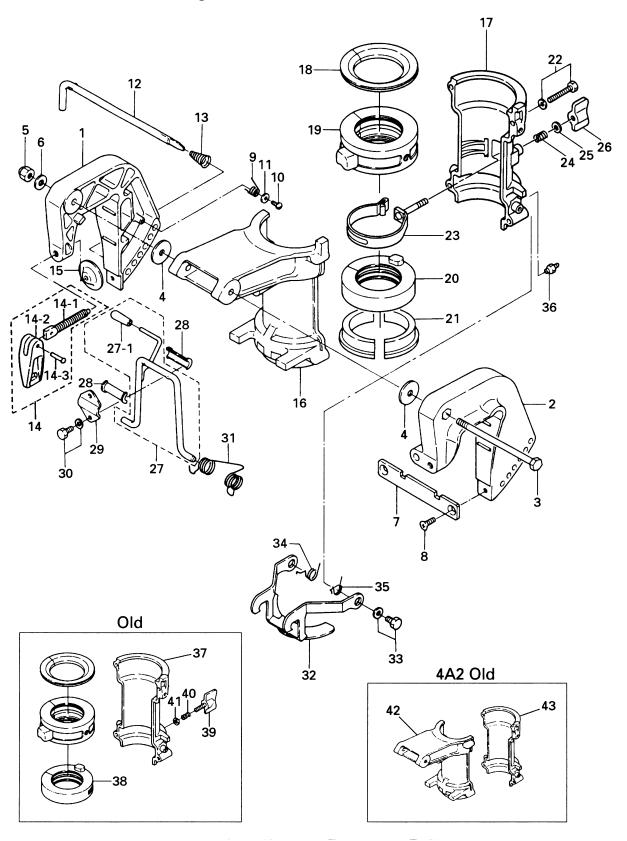


	*******	*** 5 6	個	数 Q	'ty	/## #Z
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名  Description	F 6A	F 5A	F 4A	備 考 Remarks
		•	2	2	2	
13-1	369S62112-3	スターンブラケットR Stern Bracket R	1	1	1	
13-2	369S62113-2	スターンブラケットL Stern Bracket L	1	1	1	
13-3	309-62115-2	ボルト、8 - 122 Bolt, 8-122	1	1	1	
13-4	307-62116-1	ワッシャ、8.5 ー 28 ー 1.0 <b>Washer, 8.5 - 28 - 1.0</b>	2	2	2	
13-5	930446-0800	ナイロンナット、8P1.25 Nylon Nut, 8P1.25	1	1	1	
13-6	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
13-7	3B2-62118-0	ディスタンスプレート、ブラケット Distance Plate, Bracket	1	1	1	
13-8	921613-0612	スクリュ Screw	2	2	2	
13-9	369-62146-1	スプリング、スターンブラケット Spring, Stern Bracket	1	1	1	
13-10	920703-0406	スクリュ Screw	1	1	1	
13-11	369-62147-0	ワッシャ、4.3 − 16 − 1.5 Washer, 4.3−16−1.5	1	1	1	
13-12	350-62121-1	スラストロッド Thrust Rod	1	1	1	
13-13	369-62122-2	スプリング、スラストロッド Spring, Thrust Rod	1	1	1	
13-14	369\$62100-1	クランプスクリュアッシ Clamp Screw Ass'y	2	2	2	
13-14-1	369-62103-0	* クランプスクリュ * Clamp Screw	2	2	2	
13-14-2	307\$62102-1	* ハンドル、クランプスクリュ * Handle, Clamp Screw	2	2	2	
13-14-3	3C8-62104-1	リベット、3 - 22 * Rivet, 3 - 22	2	2	2	
13-15	332-62101-0	パッド、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2	2	
13-16	3H6S62391-0	スイベルブラケットA Swivel Bracket A	1	1	1	4A2#12183~
13-17	3H6S62392-1	スイベルブラケットB Swivel Bracket B	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#12183~
13-18	3H6-62325-0	スラストブッシング Thrust Bushing	1	1	1	
13-19	3H6-61301-0	ブッシングアッパ、ステアリング Bushing Upper, Steering	1	1	1	
13-20	3H6-62417-1	ブッシングロワ、ステアリング Bushing Lower, Steering	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#11988~
13-21	3H6-62424-0	スラストプレートB Thrust Plate B	1	1	1	
13-22	910113-5640	ボルト <b>Bolt</b>	4	4	4	
13-23	3H9-62441-0	バンド、フリクション Band, Friction	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#11988~
13-24	3H9-62446-0	スプリング、コ パイロット Spring, Co-Pilot	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#11988~
13-25	3R0-66308-0	ワッシャ、6 – 16 – 1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#11988~
13-26	3H9-62442-0	ウイングナット、M6 Wing Nut M6	1	1	1	6A2#01751~ 5A2#19757~, 4A2#11988~
13-27	393S62431-2	チルトストッパアッシ Tilt Stopper Ass'y	1	1	1	

ブラケット、リバースロック Fig. 13 BRACKET, REVERSE LOCK

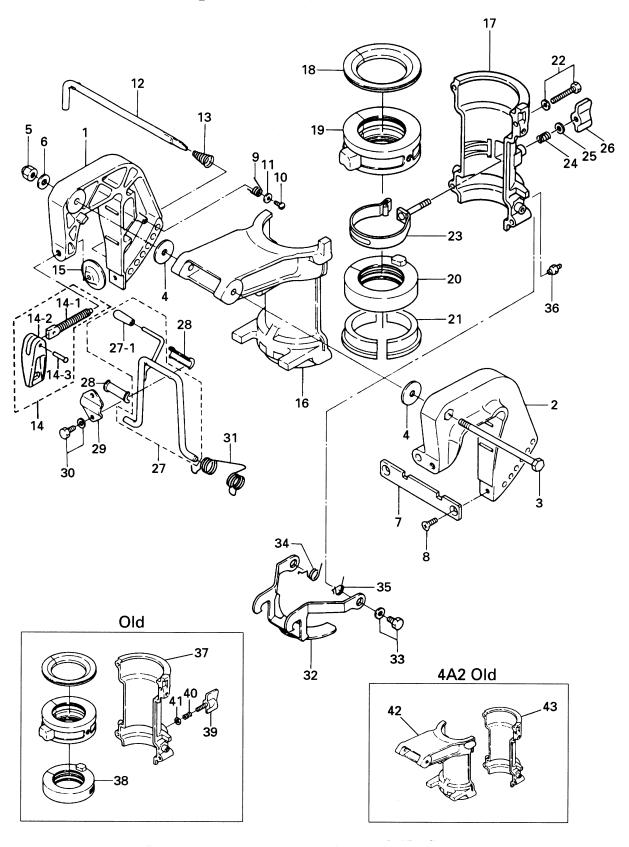


Ref. No.   Part No.   Description   FA 5A 4A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		部品番号	部 品 名	個	数 Q	'ty	備考
13-27-1   393-62433-0	見出番号 Ref. No.			6A	5A	4A	
13-28   393-62437-0   Bushing, Tilt Stopper   2   2   2     13-29   369-62439-1   5et Plate, Tilt Stopper   1	13-27-1	393-62433-0	<sup>™</sup> Grip, Tilt Stopper	1	1	1	
13-29   369-62439-1   Set Plate, Tilt Stopper	13-28	393-62437-0		2	2	2	
13-30   910113-5612   Bolt   2   2   2   2   2   2   3   369-62434-0   スプリング、チルトストッパ   1   1   1   1   1   1   1   1   1	13-29	369-62439-1	Set Plate, Tilt Stopper	1	1	1	
13-31   369-62434-0   Spring, Tilt Stopper   1   1   1   1   1   1   1   1   1	13-30	910113-5612	Bolt	2	2	2	
13-32   3H6-66313-0   Reverse Lock Arm   1	13-31	369-62434-0	Spring, Tilt Stopper	1	1	1	
13-33   910113-5614   Bolt   2   2   2   2   2   2   3   369-66338-0   スプリングR、リバースロックアーム   1   1   1   1   1   1   1   1   1	13-32	3H6-66313-0	Reverse Lock Arm	1	1	1	
13-34   369-66338-0   Spring R, Reverse Lock Arm   1	13-33	910113-5614	Bolt	2	2	2	
13-35   369-66339-0   Spring L, Reverse Lock Arm   1	13-34	369-66338-0	Spring R, Reverse Lock Arm	1	1	1	
13-36   344-67177-0   Grease Nipple   2   2   2   2   2   3   3   3   3   4   5   5   5   5   5   5   5   5   5	13-35	369-66339-0	Spring L, Reverse Lock Arm	1	1	1	
13-37   3H6S62392-0   Swivel Bracket B	13-36	344-67177-0	Grease Nipple	2	2	2	
13-38   3H6-62417-0   Bushing Lower, Steering   1   1   1   5A2~#19756, 4A2~#1198   スクリュ、フリクションプレート   6A2~#01750   5A2~#19756, 4A2~#1198   スプリング、フリクションプレート   6A2~#01750   5A2~#19756, 4A2~#1198   スプリング、フリクションプレート   6A2~#01750   5A2~#19756, 4A2~#1198   7ッシャ   7ッシャ	13-37	3H6S62392-0	Swivel Bracket B	1	1	_	
13-39   309S62442-2   Screw, Friction Plate   1   1   1   5A2~#19756, 4A2~#1198     13-40   309-62446-1   Spring, Friction Plate   1   1   1   5A2~#19756, 4A2~#1198     13-41   940103-0600   Washer   1   1   1   5A2~#19756, 4A2~#1198     13-42   3H9S62391-0   Swivel Bracket A   -   1   4A2#~12182     13-43   3H9S62392-0   Swivel Bracket B   -   1   4A#10230~4A2#11987     13-43   3H9S62392-0   Swivel Bracket B   -   1   4A#10230~4A2#11987     13-45   X4ベルブラケットB   Band Type	13-38	3H6-62417-0	Bushing Lower, Steering	1	1	1	6A2~#01750 5A2~#19756, 4A2~#11987
13-40 309-62446-1 Spring, Friction Plate 1 1 5A2~#19756, 4A2~#1198	13-39	309S62442-2	Screw, Friction Plate	1	1	1	6A2~#01750 5A2~#19756, 4A2~#11987
13-41 940103-0600 Washer 1 1 1 5A2~#19756, 4A2~#1198	13-40	309-62446-1	スプリング、フリクションプレート Spring, Friction Plate	1	1	1	6A2~#01750 5A2~#19756, 4A2~#11987
13-42 3H9S62391-0 Swivel Bracket A	13-41	940103-0600	Washer	1	1	1	6A2~#01750 5A2~#19756, 4A2~#11987
13-43 3H9S62392-0 Swivel Bracket B	13-42	3H9S62391-0	Swivel Bracket A		_	1	4A2#~12182
	13-43	3H9S62392-0	Swivel Bracket B		L	1	4A#10230~4A2#11987
		3H9S62392-1			_	1	
	-			-			
					_		
				_			

モータカバー Fig. 14 MOTOR COVER

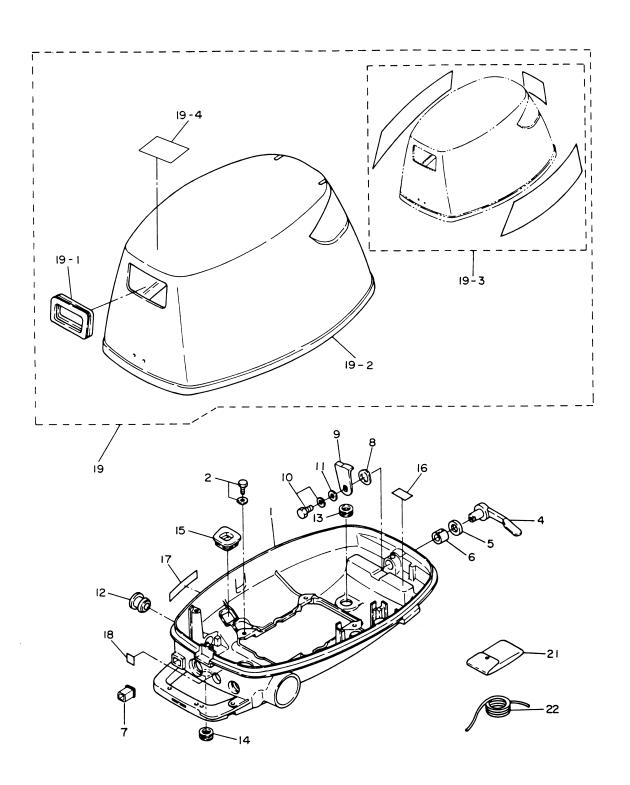


見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q		備考
死山宙与 Ref. No.	Part No.	Description	F 6A			Remarks
		モータカバーロワ	2	2	2	
14-1	3H6S67100-0	Motor Cover Lower	1	1	_	
14-2	910113-5616	ボルト Bolt	4	4	4	
14-4	369S67141-1	フックレバー Hook Lever	1	1	1	
14-5	338-67147-0	シールリング、フックレバー Seal Ring, Hook Lever	1	1	1	ø13.8 – ø22 – 3.7mm
14-6	369-67105-0	ブッシング、フックレバー Bushing, Hook Lever	1	1	1	
14-7	3H6-67104-0	ブッシング、チョークノブ Bushing, Choke Knob	1	1	1	
14-8	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	1	
14-9	3H6-67142-0	カバーフック Cover Hook	1	1	1	
14-10	910103-6612	ボルト <b>Bolt</b>	1	1	1	
14-11	3R0-66308-0	ワッシャ、6 – 16 – 1.5 Washer, 6 – 16 – 1.5	1	1	1	
14-12	369-67187-0	グロメット、スロットルレバー Grommet, Throttle Lever	1	1	1	
14-13	338-67163-0	グロメット、18 — 2.5 Grommet, 18 – 2.5	1	1	1	
14-14	345-67117-0	グロメット、17 - 2.7 Grommet, 17 - 2.7	1	1	1	
14-15	369-67188-0	グロメット、スタータロックロッド Grommet, Starter Lock Rod	1	1	1	
14-16	3H6-72026-0	ラベル、レジスタンススパークプラグ Label, Resistance Spark Plug	1	1	1	
		ラベル、ストーリッジ		1	1	
14-17	3H6-67572-0	Label, Storage ラベル、オイルプレッシャ	1			
14-18	3H6-76199-0	Label, Oil Pressure モータカバーアッパアッシ	1	1	1	セパレートタンク用 UNIQUE
14-19	3R4S67560-0	Motor Cover Upper Ass'y  * シールラバー、スタータ	1	1	1	For separate (remote) tank
14-19-1	3B2-67503-0	Seal Rubber, Starter		Ŀ	<u> </u>	
14-19-2	3H6-67501-0	* Seal Rubber, Motor Cover Upper	1	1	1	L=1170
14-19-3	3R4S87801-0	* デカルセット Decal Set	set		_	UNIQUE
	3H6S87801-0	* デカルセット Decal Set		1 set	-	UNIQUE
	3H9S87801-0	・デカルセット ・ Decal Set		_	1 set	UNIQUE
14-19-4	3R0-72180-0	* ラベル、コーション(A) * Label, Caution (A)	1	1	1	
14-21	3H6-72100-0	ツールアッシ Tool Ass'y	1	1	1	
14-22	312-72201-0	ロープ Rope	1	1	1	ø4 – 1000mm

セパレートフュエルタンク Fig. 15 SEPARATE FUEL TANK

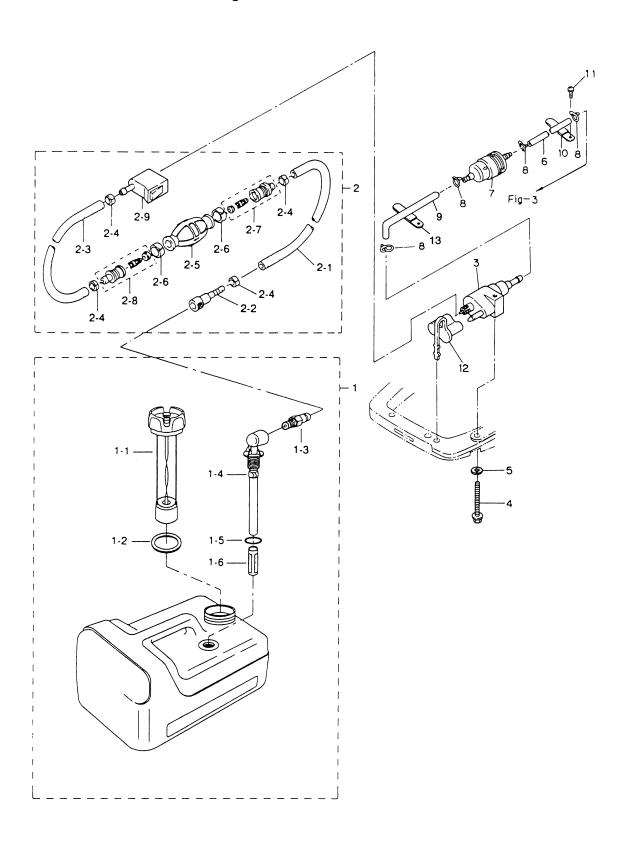


	#7 D #2 D	tr	個	数 Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名  Description	F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	1/用 - ち Remarks
15-1	3B2-70167-0	フュエルタンクアッシ (12L) Fuel Tank Ass'y (12L)	1	1	_	UNIQUE
15-1-1	3B2-70050-0	フュエルゲージベンティドキャップアッシ * Fuel Gauge Vented Cap Ass'y	1	1	_	
15-1-2	3C7-70021-0	キャップガスケット * Cap Gasket	1	1	_	
15-1-3	3E0-70270-0	* メイルクイックコネクタ * Male Quick Connector	1	1	_	
15-1-4	3B2-70155-0	フュエルピックアップエルボ * Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1	_	
15-1-5	3C7-70199-0	* Oリング * <b>O-Ring</b>	1	1	_	
15-1-6	3C7-70113-0	* フィルタ * Filter	1	1	_	
15-2	3H6-70200-0	プライマバルブアッシ Primer Bulb Ass'y	1	1	_	
15-2-1	98AB-7-1600	・ フュエルパイプA ・ Fuel Pipe A	1	1	_	
15-2-2	3B2-70281-0	* フュエルコネクタ (タンク、フィメール) * Fuel Connector (Tank side, Female)	1	1	_	
15-2-3	98AB-7-0700	フュエルパイプB * Fuel Pipe B	1	1	_	
15-2-4	332-70201-0	* クランプ * Clamp	4	4	_	
15-2-5	3C7-70211-0	プライマバルブ * Primer Bulb	1	1	_	
15-2-6	3C7-70217-0	* クランプ * Clamp	2	2	_	
15-2-7	3C7-70220-1	・ ジョイントAアッシIN ・ Joint A Ass'y IN	1	1	_	
15-2-8	3C7-70224-1	ジョイントAアッシOUT * Joint A Ass'y OUT	1	1	_	
15-2-9	394-70250-0	* フュエルコネクタ (エンジン、フィメール) * Fuel Connector (Engine side, Female)	1	1	_	
15-3	394-70260-0	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	1	
15-4	910103-0640	ボルト Bolt	1	1	1	
15-5	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	or 940103-0600
15-6	98AB-5-0170	フュエルパイプ Fuel Pipe	1	1	_	
15-7	369-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	_	
15-8	338-02215-0	クリップ、フュエルパイプ Clip, Fuel Pipe	4	4	_	
15-9	3H6-02203-0	フュエルパイプ、4.5L - 75 Fuel Pipe, 4.5L-75	1	1	_	
15-10	309-06972-0	クランプ、6.5 – 47.5P Clamp, 6.5 – 47.5P	1	1	_	
15-11	921513-0612	スクリュ Screw	1	1	_	or 921503-0612
15-12	3H6-70262-0	プロテクタ、フュエルコネクタ Protector, Fuel Connector	1	1	1	
15-13	398-06972-0	クランプ、6.5 – 67P Clamp, 6.5 – 67P	1	1	_	
					_	

4A2 インテグラルフュエルタンク Fig. 16 4A2 INTEGRAL FUEL TANK

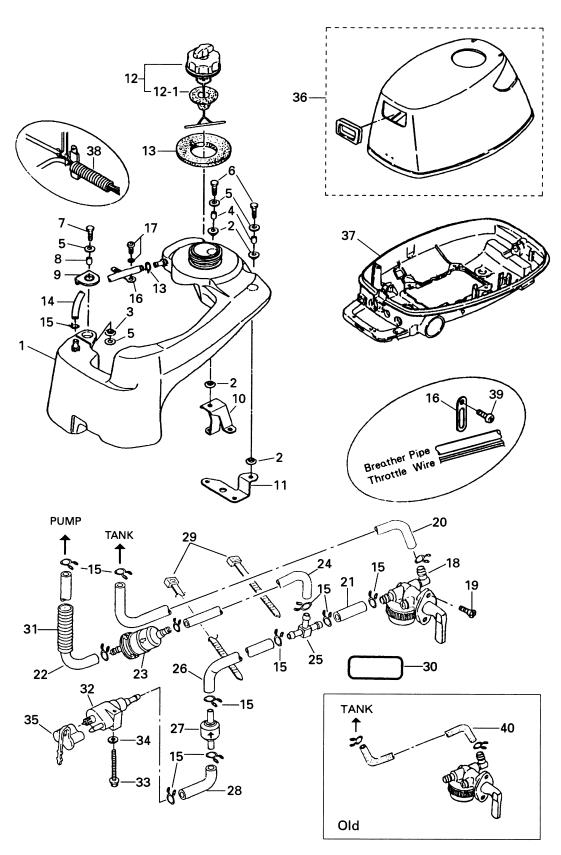


	## D ## B	***	個	数 Q	'ty	/## ##.
見出番号 Ref. No.	部品番 <del>号</del> Part No.	部 品 名  Description	F 6A		F 4A	備 考 Remarks
		- 1 - 1 - 1	2	2	2	
16-1	3H9-70316-1	フュエルタンク Fuel Tank		_	1	
16-2	346-67113-0	マウントラバー Mount Rubber		_	1	
16-3	122-35083-0	マウントラバー、9 ー 23 ー 4 Mount Rubber, 9 ー 23 ー 4	_	-	1	
16-4	346-67114-0	スペーサ、6.2 - 9 - 15.7 Spacer, 6.2 - 9 - 15.7	_	-	1	
16-5	346-67115-0	ワッシャ、6.5 - 9 - 15.7 <b>Washer, 6.5</b> - <b>9</b> - <b>15.7</b>	_	_	1	
16-6	910113-0625	ボルト Bolt		_	2	or 910103-0625
16-7	910113-0620	ボルト Bolt	_	_	1	or 910103-0620
16-8	3H9-70015-0	スペーサ、6.2 - 9 - 11.5 Spacer, 6.2 - 9 - 11.5		_	1	
16-9	3H9-70048-0	プレート、フュエルタンク Plate, Fuel Tank		_	1	
16-10	3H9-70044-0	ブラケット、リア Bracket, Rear	_	_	1	
16-11	3H9-70046-0	ブラケット、レフト Bracket, Left	T_	_	1	
16-12	3H9-70020-0	タンクキャップアッシ Tank Cap Ass'y	-	_	1	
16-12-1	309-70021-3	ガスケット、タンクキャップ * Gasket, Tank Cap	_	_	1	
16-13	3H9-70036-0	シールラバー、フュエルタンク Seal Rubber, Fuel Tank	-	_	1	
16-14	98AB-5-0250	パイプ Pipe	_	_	1	
16-15	338-02215-0	クリップ、ø10 Clip, ø10	-	_	14	
16-16	309-06972-0	クランプ、6.5 – 47.5P Clamp, 6.5 – 47.5	_	_	2	
16-17	921503-5512	スクリュ Screw	_	_	1	
16-18	3H9-70311-0	フュエルコック Fuel Cock		_	1	
16-19	921803-0410	スクリュ Screw			2	
16-20	3H9-70326-0	フュエルパイプ、4.5S - 310 Fuel Pipe, 4.5S - 310		_	1	
16-21	98AB-5-0030	パイプ Pipe	1_	_	1	
16-22	394-02211-0	フュエルパイプC Fuel Pipe C	1_		1	
		フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	1	
16-23	369-02230-0 3H9-70325-0	フュエルパイプ <b>4.5L – 230</b>	<del> </del>	<u> </u>	1	
16-24 16-25	394-70013-0	Fuel Pipe 4.5L - 230 パイプジョイントT形 Pipe Joint T Type			1	
		フュエルパイプ <b>4.5L</b> - 115	+		1	
16-26	3H6-02204-0	Fuel Pipe 4.5L - 115  ノンリターンバルブ Non Pature Valva	<del> -</del>	<del> </del>		
16-27	394-70327-0	Non Return Valve フュエルパイプF	+	F	1	
16-28	394-70325-0	Fuel Pipe F バンドリードワイヤ、158	+	<del> -</del>	1	
16-29	369-84398-0	Band Lead Wire, 158			2	<u> </u>

4A2 インテグラルフュエルタンク Fig. 16 4A2 INTEGRAL FUEL TANK

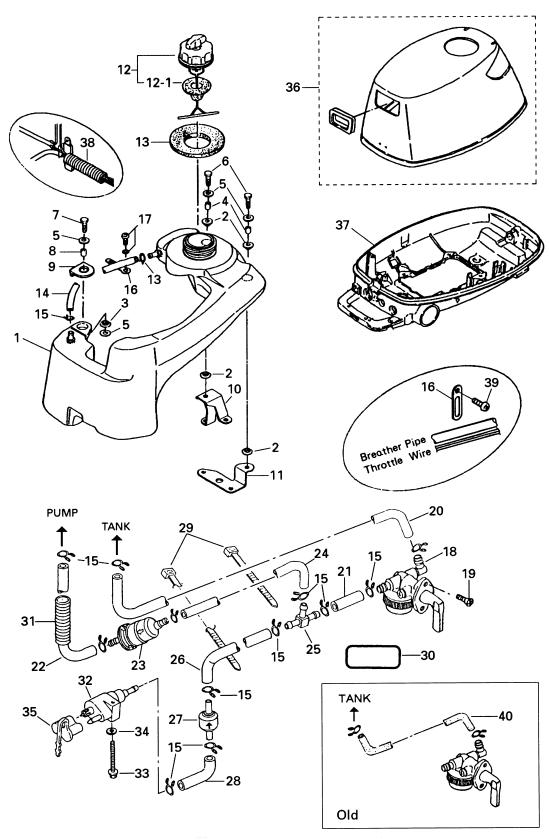


見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q	_	備考
兄山留与 Ref. No.	Part No.	ना 1⊐ Description	6A 2	F 5A 2	F 4A 2	™ 5 Remarks
16-30	394-72016-0	デカール、フュエルレバーD Decal, Fuel Lever D	_	_	1	
16-31	3H9-70313-0	プロテクタ、フュエルパイプ Protector, Fuel Pipe	_		1	
16-32	394-70260-0	フュエルコネクタ (エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	1	
16-33	910103-0640	ボルト Bolt	1	1	1	
16-34	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	or 940103-0600
16-35	3H6-70262-0	プロテクタ、フュエルコネクタ Protector, Fuel Connector	1	1	1	
16-36	3H9S67500-0	モータカバーアッパアッシ Motor Cover Upper Ass'y		_	1	
16-37	3H9S67100-0	モータカバーロワ Motor Cover Lower		_	1	
16-38	3H9-06133-0	プロテクタ、ワイヤハーネス Protector, Wire Harness		_	1	
16-39	921513-0612	スクリュ Screw		_	1	or 921503-0612
16-40	3H9-02204-0	フュエルパイプ、4.5L – 335 Fuel Pipe, 4.5L – 335		_	1	Old 4A#10203~4A2#12182

オプショナルパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール) Fig. 17 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)

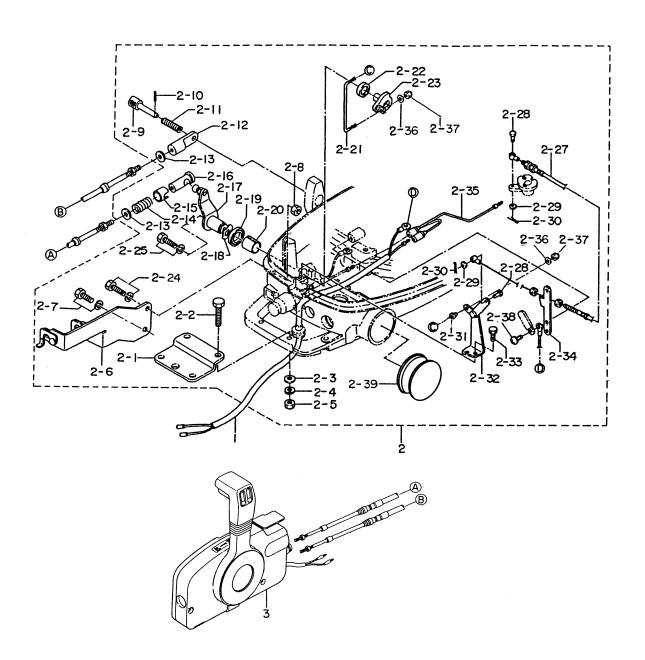


B.U.W.B	***************************************		個	数 Q	'ty	Pate and
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	備 考 Remarks
17-1	369-83846-0	リモコンストップコード2.0m R.C. Stop Cord 2.0m	1	1	_	
	369-83848-0	リモコンストップコード3.2m R.C. Stop Cord 3.2m	1	1		
		リモコンストップコード3.9m R.C. Stop Cord 3.9m	1	1		
	369-83853-0	リモコンストップコード <b>5.9</b> m	1	1		
	369-83858-0	R.C. Stop Cord 5.9m           S. リモコンフィッティングパーツアッシ			F	
17-2	3H6-83880-1	S. R. C. Fitting Parts Ass'y  * ステアリングフックプレート	1	1	-	
17-2-1	369-83830-2	* Steering Hook Plate	1	1	_	
17-2-2	910103-0830	* Bolt ワッシャ	2	2	_	or 910113-0830
17-2-3	940103-0800	* Vasher . スプリングワッシャ	2	2	_	or 940113-0800
17-2-4	941303-0800	* Spring Washer	2	2	_	
17-2-5	930103-0800	* ナット Nut	2	2	_	or 930113-0800
17-2-6	369-83820-0	ケーブルクリップアッシ * Cable Clip Ass'y	1	1	_	
17-2-7	910103-6616	* ボルト * Bolt	1	1		
17-2-8	930103-0600	* ナット * Nut	2	2	_	or 930113-0600
17-2-9	332-83728-0	* ロックピン * Lock Pin	1	1	_	
17-2-10	951403-0212	* スプリングピン、2 – 12 * Spring Pin, 2 – 12	1	1	_	
17-2-11	332-83729-0	スプリング、ロックピン * Spring, Lock Pin	1	1	_	
17-2-12	369-83715-1	* スリーブBガイド * Sleeve B Guide	1	1		
17-2-13	332-83725-0	* ワッシャ、5.5 – 14 – 1.2 * Washer, 5.5 – 14 – 1.2	2	2	_	
17-2-14	332-83724-0	* キャップスプリング * Cap Spring	1	1	_	
17-2-15	332-83723-0	・ホルダーキャップ ・ Holder Cap	1	1	_	
17-2-16	3A1-83722-0	ボールホルダー * Ball Holder	1	1	_	·
17-2-17	3H6-83910-1	* スロットルレバーA アッシ * Throttle Lever A Ass'y	1	1	Ī_	
17-2-18	941403-1400	ウエーブワッシャ、D=14 * Wave Washer, d=14	1	1	_	
17-2-19	338-67147-0	シーリング、スロットルレバー * Seal Ring, Throttle Lever	1	1	<u> </u>	
17-2-20	369-67105-0	ブッシング、スロットルレバー * Bushing, Throttle Lever	1	1	<u></u>	
17-2-21	3H6-83825-2	* スロットルリンクロッド * Throttle Link Rod	1	1	_	
17-2-21	369-83888-0	カラー、13.5 – 18 – 2.5 * Collar, 13.5 – 18 – 2.5	1	1	<u> </u>	
17-2-23	3H6-83920-1	レバー、スロットルリンクアッシ * Lever, Throttle Link Ass'y	1	1		
17-2-23	910103-6625	* ボルト Bolt	1	1		
		* ボルト	1	1	Ī	
17-2-25	910153-5635	Bolt				<u> </u>

オプショナルパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール) Fig. 17 OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)

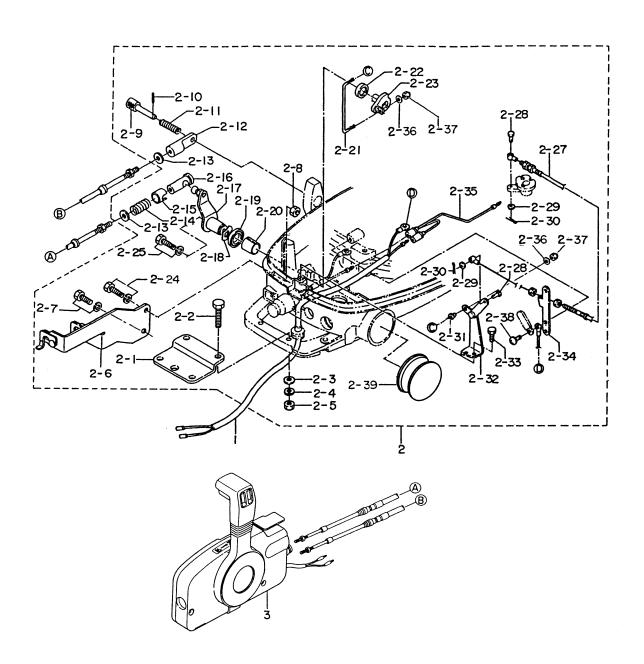


	*******	*** D &	個	数 Q	'ty	/## .#V
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description		5A		備 考 Remarks
		* スロットルワイヤ	2	2	2	
17-2-27	3H6-83863-1	Throttle Wire	1	1	_	
17-2-28	3H6-63626-0	Pin, Throttle Wire	2	2	_	
17-2-29	940103-0400	* ワッシャ * Washer	2	2	_	
17-2-30	951503-1210	* スプリットピン、1.2 – 10 * Split Pin, 1.2 – 10	2	2		
17-2-31	3H6-63627-0	・ ロッドブッシング ø3 * Rod Busing ø3	1	1	_	
17-2-32	3H6-83867-0	* スロットルリンクアッシ * Throttle Link Ass'y	1	1	_	
17-2-33	910103-0612	ボルト * Bolt	1	1	_	or 910113-0612
17-2-34	3H6-83862-1	* ブラケット、スロットルワイヤ Bracket, Throttle Wire	1	1	_	
17-2-35	3H6-83883-0	* セパレートコード * Separate Cord	1	1	L-	
17-2-36	940103-0300	* ワッシャ * Washer	2	2	_	
17-2-37	930403-0300	ナイロンナット、3P 0.5  * Nylon Nut, 3P 0.5	2	2	_	
17-2-38	921503-7616	* スクリュ * Screw	2	2	_	
17-2-39	3H6-67161-0	* グロメット Grommet	1	1	_	
17-3	3B7-84360-0	シングルリモートコントロールボックスアッシ (RC5D) Single Remote Control Box Ass'y (RC5D)	1	1	_	UNIQUE
				$\vdash$		
			-	<del>                                     </del>		
			-	-		
			-	_		
			_	L	_	
		·				
			T			
	<u> </u>	1				

オプショナルパーツ (2) アクセサリー Fig. 18 OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES

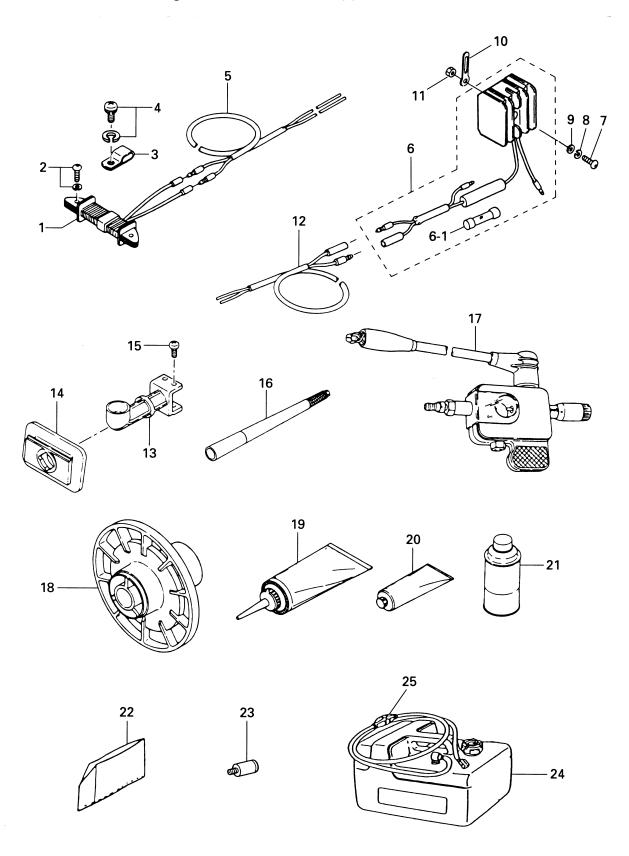

日山平口	如口至口	部 品 名	個勢	数 Q	'ty	備考
見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	即 印 位 Description	6A	F 5A 2	F 4A 2	≀मा ≁5 Remarks
18-1	399-06023-1	オルタネータ (12V60W) Alternator (12V60W)	1	1	1	
18-2	921521-6520	スクリュ Screw	2	2	2	
18-3	369-06915-0	クランプ、4.2 – 3 – 8 Clamp, 4.2–3–8	1	1	1	
18-4	921521-6408	スクリュ Screw	1	1	1	
18-5	369-76167-0	エクステンションコード、ライト Extension Cord , Light	1	1	1	
18-6	369-76060-1	レクチファイアコンプリート Rectifier Complete	1	1	1	
18-6-1	334-76211-0	* ヒューズ(10A) * Fuse (10A)	1	1	1	
18-7	921503-0530	スクリュ Screw	1	1	1	
18-8	941303-0500	スプリングワッシャ Spring Washer	1	1	1	
18-9	940103-0500	ワッシャ Washer	1	1	1	
18-10	353-06972-0	クランプ、7 – 80P Clamp, 7-80P	1	1	1	
18-11	930103-0500	ナット Nut	1	1	1	
18-12	369-76161-0	エクステンションコード Extension Cord	1	1	1	
18-13	369B05911-0	エルボ、バーチカルスタータ Elbow, Vertical Starting	1	1	1	
18-14	3B2-05912-0	シールラバー、バーチカルスタータ Seal Rubber, Vertical Starting	1	1	1	
18-15	369-05913-0	タッピングスクリュ Tapping Screw	4	4	4	
18-16	3B2-63037-0	ロングハンドル0.4m Long Handle 0.4m	1	1	1	
	3A1-63039-0	ロングハンドル0.8m Long Handle 0.8m	1	1	1	
	3A1-63038-0	ロングハンドル1.0m Long Handle 1.0m	1	1	1	
18-17	3F3-72540-0	イグニッションチェッカー Ignition Checker	1	1	1	
18-18	369-64111-0	テストプロペラ Test Propeller	1	1	1	
18-19	332-72306-0	ギヤオイル (500ml) Gear Oil (500ml)	1	1	1	20 チューブ / ケース 20 tubes/case N.A.F.N.
18-20	332-72309-0	グリス (250g) Grease (250g)	1	1	1	24 チューブ / ケース 24 tubes/case N.A.F.N.
18-21	3B7-72326-0	スプレー (シルバーグレー) Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1	1	N.A.F.N.
18-22	369-72314-0	ビニールモータカバー (S) Vinyl Motor Cover (S)	1	1	1	UNIQUE
18-23	336-60007-0	フラッシングアタッチメント Flushing Attachment	1	1	1	
18-24	3B2-70167-0	フュエルタンクアッシ (12L) Fuel Tank Ass'y (12L)		_	1	UNIQUE
18-25	3H6-70200-0	プライマーバルブアッシ Primer Bulb Ass'y		_	1	
-						

アッセンブリ、キット Flg. 19 ASSEMBLY, KIT

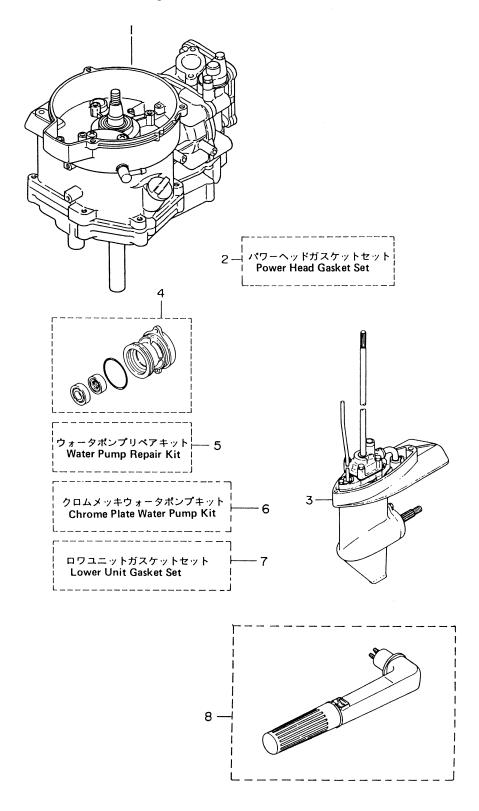

見出番号	部品番号	部品番号 部 品 名		<del>~ ~</del>	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	即 明 在 Description	F 6A 2		F 4A 2	
9-1	3R4B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1	1	
					-	
19-2	3R1-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1	1	1	
	3H6-01005-1	* ガスケット、シリンダヘッド Gasket Cylinder Head	1	1	1	
	3H6-02306-0	ガスケット、エキゾーストポート Gasket, Exhaust Port	1	1	1	
	3H6-01024-0	ガスケット、ヘッドカバー Gasket, Head Cover	1	1	1	
	346-01032-0	* ガスケット、サーモスタット * Gasket, Thermostat  # ガスケット、ブリーザキャップ	1	1	1	
	3R1-07432-1	Gasket, Breezer Cap	1	1	1	
	3H6-07422-0	* O リング、2.62 - 18.72 * O-Ring, 2.62 - 18.72 * オイルシール、20 - 35 - 7	2	2	2	
	101-00121-0	Oil Seal, 20 - 35 - 7	1	1	1	
	3H6-03293-0	Gasket, Drain Screw	1	1	1	
	3H6-02011-0	* Gasket, Carburetor O リング、2 - 33.5	1	1	1	
	3H6-02104-0	O-Ring, 2 - 33.5	1	1	1	
	334-00122-0	* Oil Seal, 25 - 40 - 8 * ガスケット、オイルパン	1	1	1	
	3H6-07402-0	Gasket, Oil Pan  , ガスケット、エキゾーストプレート	1	1	1	
	3H6-02305-0	Gasket, Exhaust Plate  O リング、オイルポンプ	1	1	1	
	3H6-07605-0	**Oリング、6.8 - 1.9	1	1	1	
	345-66021-0	* O-Ring, 6.8 - 1.9 * オイルシール、10 - 25 - 7	1	1	1	
	369-01215-0	Oil Seal, 10 − 25 − 7		2		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	369-01214-0 3H6-61012-0	* Gasket, Crankcase Head  # ガスケット、ドライブシャフトハウジング  * Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	1	
19-2	3H6-61012-0 3H6-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	<u> </u>	1	_	old
13-2	3110-07121-0					Jid
19-3	369\$87301-2	ロワユニットアッシS Lower Unit Ass'y S	1	1	1	
	369\$87302-2	ロワユニットアッシL Lower Unit Ass'y L	1	1	1	
19-4	369S87323-1	プロペラシャフトハウジングアッシ Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1	1	

見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q	•	」 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	F 6A 2	F 5A 2		Remarks
19-5	369-87322-0	ウォータポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1	1	1	
	369-65018-0	* ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case*	1	1	1	
	369-65025-0	* ガイドプレート、ウォータポンプ * Guide Plate, Water Pump	1	1	1	
	369-65029-0	* ガスケット、ポンプガイドプレート Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
10-64-8	369-65020-0	* ガスケット、ポンプケースロワ Gasket, Pump Case Lower	1	1	1	
	916113-0645	* ボルト Bolt	4	4	4	
	940103-0600	* ワッシャ Washer	4	4	4	
	369-65022-0	キー、ポンプインペラ Key, Pump Impeller	1	1	1	
	369-65011-0	* ライナー、ポンプケース Liner, Pump Case	1	1	1	
	369-65021-1	・ インペラ、ポンプケース Impeller, Pump Case	1	1	1	
		ho	_	ļ		
19-6	369-65231-0	クロムメッキウォータポンプキット Chrome Plated Water Pump Kit	1	1	1	
	369-65021-1	・ インペラ、ポンプケース * Impeller, Pump Case ・ ライナー、クロムメッキポンプケース	1	1	1	
	369-65238-0	* Liner, Chrome Plated Pump Case  * ガイドプレート、クロムメッキウォータポンプ	1	1	1	
<u>-</u>	369-65239-0	* Guide Plate, Chrome Plated Water Pump  # ガスケット、ポンプケース	1	1	1	
	369-65018-0	↑ Gasket, Pump Case	1	1	1	
	369-65029-0	* ガスケット、ポンプガイドプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1	1	1	
19-7	369-87321-0	ロワユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set ガスケット、8.2 – 14 – 1	1	1	1	
	332-60006-0	* Gasket, 8.2 - 14 - 1	2	2	2	
	369-60111-0	オイルシール、15 - 28 - 10 * Oil Seal, 15 - 28 - 10 。 O リング、3.2 - 47	1	1	1	
	345-65015-0	* O-Ring, 3.2 - 47 * ガスケット、ポンプケース	1	1	1	
	369-65018-0	* Gasket, Pump Case  * ガスケット、ポンプガイドプレート	1	1	1	
	369-65029-0	* Gasket, Pump Guide Plate  * オイルシール、10 - 24 - 8	1	1	1	
	369-60223-0	* Oil Seal, 10 - 24 - 8 * ガスケット、ポンプケースロワ	1	1	1	
	369-65020-0	* Gasket, Pumo Case Lower	1	1	1	
	369-66021-1	* O リング、2.5 - 4.9 O-Ring, 2.5 - 4.9 O リング、2.4 - 15.4	1	1	1	
	332-66032-0	* O-Ring, 2.4 – 15.4	1	1	1	
		ハンドルアッシ	-			
19-8	3H6S63010-0	Handle Ass'y	1	1	1	

## プトーハツ株式会社

## TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-3117 FAX: TOKYO (03) 3966-2951

## **PARTS CENTER**

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-7745 FAX: TOKYO (03) 3966-2256

マリン営業部 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 ☎03(3966)3116(代表) FAX 03(3966)0090 マ リ ン 九 州 〒812-0051 福岡市東区箱崎埠頭3-1-20 **20092(632)3015(代表)** FAX 092(632)3338 マ リ ン 関 西 〒530-0043 大阪市北区天満1-8-27 ☎ 06(6358)2971(代表) FAX 06(6358)3176 マ リ ン 広 島 〒733-0035 広島市西区南観音3-1-30 ☎082(291)8871(代表) FAX 082(291)8950 マ リ ン 中 部 〒468-0053 名古屋市天白区植田南1-205 ☎ 052(807)2011(代表) FAX 052(807)2015 マ リ ン 豊 橋 〒440-0802 豊 橋 市 鍛 冶 町 8 0 ☎0532(54)5551(代表) FAX 0532(54)5552 マ リ ン 東 北 〒981-1106 仙台市太白区柳生2-23-1 ☎022(306)9131(代表) FAX 022(306)9134 マリン北海道 〒060-0031 札幌市中央区北一条東11-22-41 **2011(241)8301(代表) FAX 011(241)8303** パーツセンター 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 ☎ 03(3966)7745(代表) FAX 03(3966)2256